

APX™ TWO-WAY RADIO

# APX 7000XE MODEL 1 QUICK REFERENCE GUIDE



en	de-DE	fr-FR	it-IT	es-ES	pt-PT	nl-NL	da	sv	fi
hu	el	lv	sk	tr	cs	pl	ro	ru	ar









## ASTRO® APX™ 7000XE Series Digital Portable Radios Quick Reference Card

### RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios

#### ATTENTION!

This radio is restricted to Occupational use only. Before using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios which contains important operating instructions for safe usage and RF energy awareness and control for Compliance with applicable standards and Regulations.

### Radio Controls

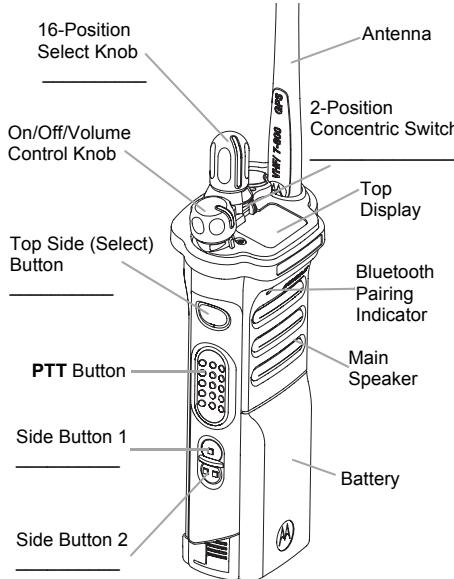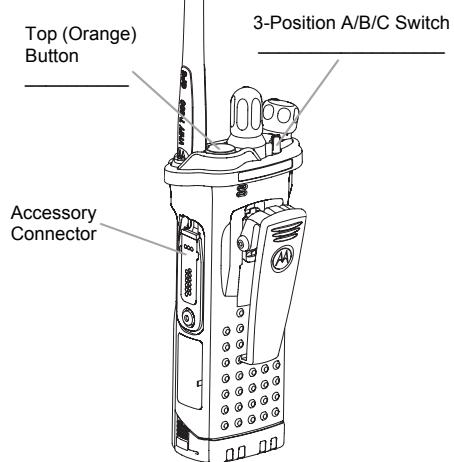

### Radio On/Off

- **On** – On/Off/Volume knob clockwise.
- **Off** – On/Off/Volume knob counterclockwise.

### Zones and Channels

- **Zone** – Zone switch to desired zone.
- **Channel** – Channel switch to desired channel.

### Receiving and Transmitting

- 1 Select zone/channel.  
**OR**  
Press and hold **Volume Set** button.
- 2 Listen for a transmission.  
**OR**  
Press **Monitor** button and listen for activity.
- 3 Adjust volume, if necessary.
- 4 Press the **PTT** button to transmit; release to receive.

### Sending an Emergency Alarm

- 1 Press and hold the **Emergency** button\*.
- 2 The display shows **EMERGENCY** and the current zone/channel. A short, medium-pitched tone sounds, and the LED blinks red momentarily.
- 3 When acknowledgment is received, you hear four beeps; alarm ends; and radio exits emergency.

\* **Default emergency button press timer is set to 1 second. This timer is programmable, see Sending an Emergency Alarm section in the user guide for details.**

To exit emergency at any time, press and hold the **Emergency** button.

## Sending an Emergency Call

- 1 Press the **Emergency** button.
- 2 Press and hold the **PTT** button. Speak clearly into the microphone.
- 3 Release the **PTT** button to end call.
- 4 Press and hold **Emergency** button to exit emergency.

*To exit emergency at any time, press and hold the **Emergency** button.*

## Sending a Silent Emergency Call

- 1 Press the **Emergency** button.
- 2 The display does not change; the LED does not light up, and there is no tone.
- 3 Silent emergency continues until you:  
Press and hold the **Emergency** button to exit emergency state.  
**OR**  
Press and release the **PTT** button to exit the Silent Emergency Alarm mode and enter regular dispatch or Emergency Call mode.

*To exit emergency at any time, press and hold the **Emergency** button.*

## Display Status Icons

	Blinks when the battery is low.
	The more stripes, the stronger the signal strength for the current site (trunking only).
	Direct radio to radio communication or connected through a repeater. <b>On</b> = Direct <b>Off</b> = Repeater
	This channel is being monitored.
	<b>L</b> = Radio is set at Low power. <b>H</b> = Radio is set at High power.
	Scanning a scan list.
	<b>Blinking dot</b> = Detects activity on the Priority-One Channel during scan. <b>Steady dot</b> = Detects activity on the Priority-Two Channel during scan.
	The vote scan feature is enabled.
	<b>On</b> = Secure operation. <b>Off</b> = Clear operation. <b>Blinking</b> = Receiving an encrypted voice call.

**On steady** = View mode  
**Blinking** = Program mode

**A or B or C**  
**A** = Radio is in Zone 1.  
**B** = Radio is in Zone 2.  
**C** = Radio is in Zone 3.

**D or E or F**  
**D** = Radio is in Zone 4.  
**E** = Radio is in Zone 5.  
**F** = Radio is in Zone 6.

**Enhanced Zone Bank**  
**A, B, C** ....  
**A** = Contains Zone 1, Zone 2 and Zone 3,  
**B** = Contains Zone 4, Zone 5 and Zone 6,  
**C** = Contains Zone 7, Zone 8 and Zone 9,  
**X or Y** .  
. .  
**X** = Contains Zone 70, Zone 71 and Zone 72,  
**Y** = Contains Zone 73, Zone 74 and Zone 75.

Bluetooth is ready.

Bluetooth is connected to the device.

# ASTRO® APX™ 7000XE Serie

## Tragbare Digitalfunkgeräte


### Schnellreferenzkarte

#### Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für tragbare Funkgeräte

##### ACHTUNG!

Dieses Funkgerät ist nur für eine berufliche Nutzung vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung des Funkgeräts das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprechfunkgeräte, das wichtige Bedienungsanweisungen für den sicheren Umgang und HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien enthält.

#### Bedienelemente

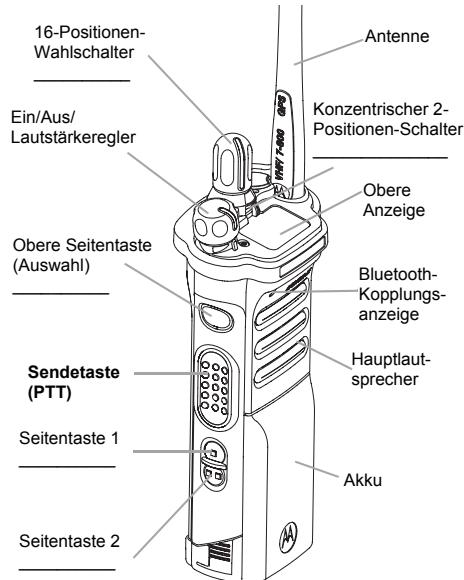

#### Funkgerät Ein/Aus

- **Ein** – Ein/Aus/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen.
- **Aus** – Ein/Aus/Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn drehen.

#### Zonen und Kanäle

- **Zone** – Wechseln zur gewünschten Zone.
- **Kanal** – Wechseln zum gewünschten Kanal.

#### Signale empfangen und senden

1. Wählen Sie die Zone/den Kanal.
2. Abhören einer Übertragung.  
**ODER**  
Halten Sie die Taste für die Lautstärkeneinstellung gedrückt.
3. Stellen Sie die Lautstärke ein, falls erforderlich.
4. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu senden; lassen Sie sie wieder los, um zu empfangen.

#### Notruftsignal senden

1. Halten Sie die **Notruftaste\*** gedrückt.
2. Auf der Anzeige wird **EMERGENCY** (Notruf) und die aktuelle Zone/der aktuelle Kanal angezeigt. Aus dem Funkgerät erklingt ein kurzer Ton mittlerer Höhe, und die LED-Anzeige blinkt vorübergehend rot.
3. Bei Empfang der Bestätigung hören Sie vier Signaltöne, der Alarm endet, und das Gerät beendet den Notruf.

\* Der Standard-Notruftastentimer ist auf 1 Sekunde eingestellt. Sie können diese Einstellungen auch anpassen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Notruftsignal senden** im Benutzerhandbuch.

Um den Notruf zu beenden, halten Sie die **Notruftaste** gedrückt.

## Notrufe senden

1. Drücken Sie die **Notruftaste**.
2. Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt.  
Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
3. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Notruf zu beenden.
4. Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt, um den Notruf zu beenden.

Um den Notruf zu beenden, halten Sie die Notruftaste gedrückt.

## Stille Notrufe senden

1. Drücken Sie die **Notruftaste**.
2. Die Anzeige ändert sich nicht, die LED leuchtet nicht, und es ertönt kein Ton.
3. Der stille Notruf wird fortgesetzt, bis Sie die folgende Aktion ausführen:

Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt, um den Notrufmodus zu beenden.

### ODER

Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie sie los, um den stillen Notrufmodus zu beenden und in den regulären Funkzentralen- oder Notrufmodus zu wechseln.

Um den Notruf zu beenden, halten Sie die Notruftaste gedrückt.

## Anzeigestatussymbole

	Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist.
	Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal am aktuellen Standort (nur Bündelfunk).
	Direkte Funk-zu-Funk-Kommunikation oder Kommunikation über einen Repeater. <b>An</b> = Direkt <b>Aus</b> = Repeater
	Dieser Kanal wird überwacht.
	L = Funkgerät ist auf geringe Leistung eingestellt. <b>H ODER L</b> = Funkgerät ist auf hohe Leistung eingestellt.
	Abfragen einer Abfrageliste.
	<b>Blinkender Punkt</b> = Aktivität im Priorität-1-Kanal während des Scavorgangs. <b>Durchgehend leuchtender Punkt</b> = Aktivität im Priorität-2-Kanal während des Scavorgangs.
	Die Abstimmungsabfrage-Funktion ist aktiviert.
	<b>An</b> = Sicherer Betrieb <b>Aus</b> = Unverschlüsselter Betrieb <b>Blinkt</b> = Verschlüsselter Ruf wird empfangen

**Dauerhaft ein** = Ansichtsmodus  
**Blinkt** = Programmiermodus

**A oder B oder C**  
**A** = Funkgerät befindet sich in Zone 1.  
**B** = Funkgerät befindet sich in Zone 2.  
**C** = Funkgerät befindet sich in Zone 3.

**D oder E oder F**  
**D** = Funkgerät befindet sich in Zone 4.  
**E** = Funkgerät befindet sich in Zone 5.  
**F** = Funkgerät befindet sich in Zone 6.

**A, B, C ... oder X**  
**A** = Enthält Zone 1, Zone 2 und Zone 3,  
**B** = Enthält Zone 4, Zone 5 und Zone 6,  
**C** = Enthält Zone 7, Zone 8 und Zone 9,  
**X** = .

**X** = Enthält Zone 70, Zone 71 und Zone 72,  
**Y** = Enthält Zone 73, Zone 74 und Zone 75.

Bluetooth ist bereit.

Bluetooth ist an das Gerät angeschlossen.



## ASTRO® APX™ série 7000XE Radios portatives numériques Carte de référence rapide

### Sécurité des produits et exposition aux fréquences radio pour les radios professionnelles portatives

#### ATTENTION !

Cette radio est réservée à un usage professionnel uniquement. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Sécurité des produits et exposition aux fréquences radio pour les radios professionnelles portatives. Il contient d'importantes instructions de fonctionnement relatives à la sécurité et à l'exposition aux fréquences radio, ainsi que des informations sur le contrôle de la conformité aux normes et réglementations applicables.

### Commandes de la radio

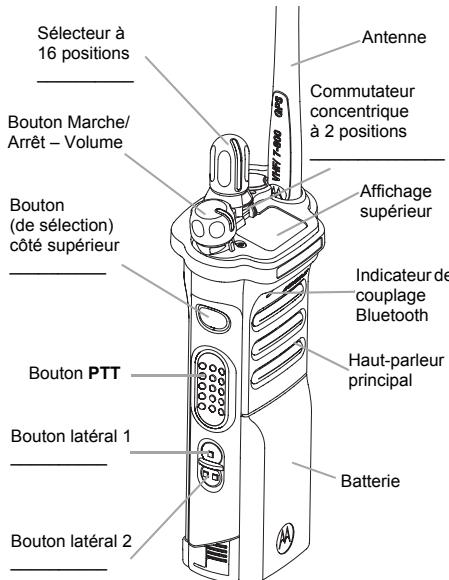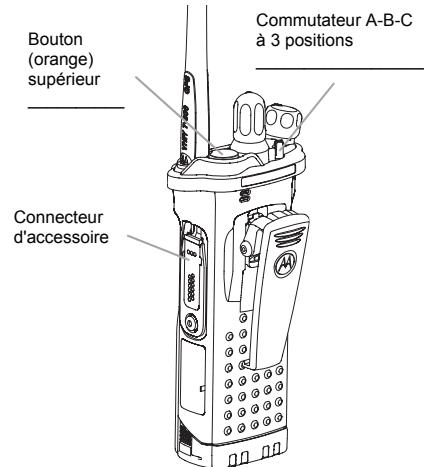

### Mise sous/hors tension de la radio

- **Actif** - Tournez le bouton **Marche/Arrêt - Volume** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Inactif** - Tournez le bouton **Marche/Arrêt - Volume** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### Zones et canaux

- **Zone** - Faites défiler **Zone** jusqu'à la zone souhaitée.
- **Canal** - commutateur **Canal** jusqu'au canal voulu.

### Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone/le canal.
  - 2 Écoutez une transmission.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton de réglage du **volume** et maintenez-le enfoncé.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton **Moniteur** et attendez une activité.
  - 3 Au besoin, réglez le volume.
  - 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour transmettre et relâchez-le pour recevoir.
- 
- ### Envoi d'une alarme d'urgence
- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence\***.
  - 2 L'affichage indique **URGENCE** et la zone/le canal en cours. Une courte tonalité intermédiaire retentit et la DEL clignote momentanément en rouge.
  - 3 Lors de la réception de l'accusé de réception, quatre signaux sonores retentissent, l'alarme s'arrête et la radio quitte le mode d'urgence.

\* La temporisation du bouton d'urgence est réglée par défaut à 1 seconde. Ce programmeur est configurable ; reportez-vous à la section **Envoi d'une alerte d'urgence** dans le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.

## ■ Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé. Parlez intelligiblement dans le microphone.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, relâchez le bouton **PTT**.
- 4 Pour quitter le mode d'urgence, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.*

## ■ Envoi d'un appel d'urgence muet

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'affichage ne change pas, la DEL ne s'allume pas et il n'y a pas de tonalité.
- 3 L'urgence silencieuse continue jusqu'à ce que vous réalisiez les actions suivantes :  
Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence** pour quitter le mode d'urgence.  
**OU**  
Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT** pour quitter le mode d'alarme d'urgence silencieuse et accéder au mode de répartition normal ou d'appel d'urgence.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.*

## ■ Icônes d'état d'affichage

	Elles clignotent lorsque le niveau de charge est faible.
	Plus il y a de lignes, plus le signal est puissant pour le site actuel (ressources partagées uniquement).
	Communication directe radio-radio ou communication via un relais. <b>Actif</b> = direct <b>Inactif</b> = répéteur
	Ce canal est surveillé.
	L = radio réglée sur une faible puissance. H = radio réglée sur une forte puissance.
	Numérisation d'une liste de balayage.
	<b>Point clignotant</b> = détecte une activité sur le canal prioritaire 1 pendant le balayage. <b>Point fixe</b> = détecte une activité sur le canal prioritaire 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage Vote scan est activée.
	<b>Actif</b> = fonctionnement sécurisé. <b>Inactif</b> = fonctionnement en clair. <b>Clignotant</b> = réception d'un appel vocal crypté en cours.



**Fixe** = mode d'affichage



**Banque de zones de base 1**

**ou**

**A** = radio en zone 1.



**B** = radio en zone 2.



**C** = radio en zone 3.



**Banque de zones de base 2**

**ou**

**D** = radio en zone 4.



**E** = radio en zone 5.



**F** = radio en zone 6.



**Banque de zones améliorées**

**A** = contient les zones 1, 2 et 3,

**B** = contient les zones 4, 5 et 6,

**C** = contient les zones 7, 8 et 9,



.



.



.

**X** = contient les zones 70, 71 et 72,

**Y** = contient les zones 73, 74 et 75.



Le système Bluetooth est prêt.



Le système Bluetooth est connecté à l'appareil.

# Serie ASTRO® APX™ 7000XE



## Scheda di riferimento per radio portatili digitali

### Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per ricetrasmettitori portatili

#### ATTENZIONE!

L'uso di questa radio è **limitato esclusivamente a scopi professionali**. Prima di utilizzare la radio, leggere la Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per ricetrasmettitori portatili, che contiene importanti istruzioni di funzionamento per utilizzare con sicurezza il dispositivo, nonché informazioni sull'esposizione all'energia RF e sul controllo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

#### Controlli della radio

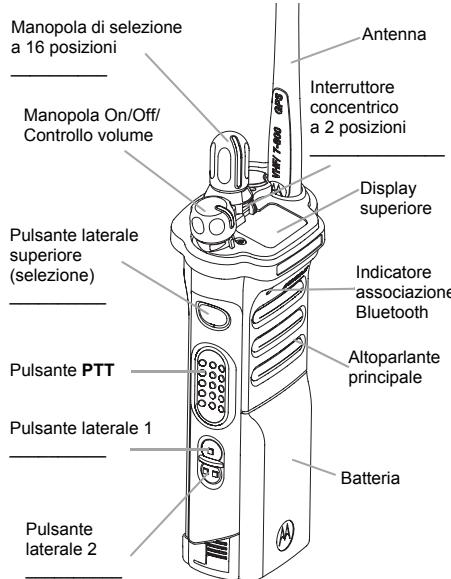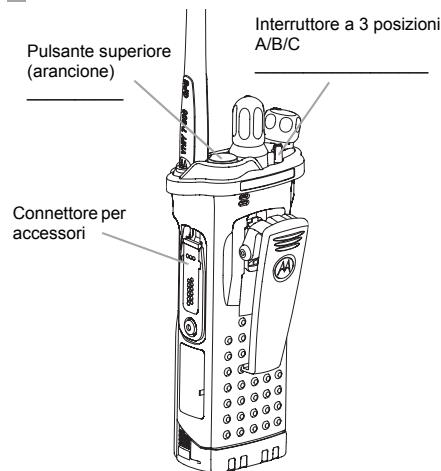

#### Accensione/spegnimento della radio

- Accensione** - Girare in senso orario la manopola On/Off/Volume.
- Spegnimento** - Girare in senso antiorario la manopola On/Off/Volume.

#### Zone e canali

- Zona** - Consente di passare alla zona desiderata.
- Canale** - Consente di passare al canale desiderato.

#### Ricezione e trasmissione

1. Selezionare la zona/il canale.
2. Restare in attesa di una trasmissione
  - O Tener premo il pulsante di **impostazione del volume**
  - O Premere il pulsante di **monitoraggio** e ascoltare l'attività presente.
3. Se necessario, regolare il volume.
4. Premere il pulsante **PTT** per trasmettere e rilasciarlo per ricevere.

#### Invio di un allarme di emergenza

1. Tener premo il pulsante di **emergenza\***.
2. Sul display vengono visualizzati l'indicazione **EMERGENCY (EMERGENZA)** e la zona/il canale corrente. Viene emesso un breve tono a volume medio, quindi il LED lampeggi per alcuni istanti in rosso.
3. Una volta ricevuta la conferma, vengono emessi quattro segnali acustici; l'allarme si arresta e la radio esce dalla modalità di emergenza.

\* Il timer di pressione del pulsante di emergenza predefinito è impostato su 1 secondo. Il timer è programmabile; per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Invio di un allarme di emergenza** nel manuale per l'utente.

È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di emergenza.

## ■ Invio di una chiamata di emergenza

1. Premere il pulsante di **emergenza**.
2. Tenere premuto il pulsante **PTT**. Parlare con chiarezza nel microfono.
3. Rilasciare il pulsante **PTT** per terminare la chiamata.
4. Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il pulsante di **emergenza**.

*È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di emergenza.*

## ■ Invio di una chiamata di emergenza silenziosa

1. Premere il pulsante di **emergenza**.
2. Il display non cambia; il LED non si illumina e non viene emesso alcun tono.
3. L'emergenza silenziosa continua finché: non si tiene premuto il pulsante di emergenza per uscire dallo stato di **emergenza**  
**O**  
non viene premuto il pulsante **PTT** per uscire dalla modalità di allarme di emergenza silenziosa e attivare la normale modalità di gestione delle chiamate.

*È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di emergenza.*

## ■ Icone di stato sul display

	Lamppeggiava quando il livello di carica della batteria è basso.
	Maggiore è il numero di barre, superiore è la potenza del segnale per il sito corrente (solo trunking).
	Comunicazione radio a radio diretta o collegamento tramite un ripetitore. <b>Accesa</b> = Comunicazione diretta <b>Spenta</b> = Comunicazione con ripetitore
	È in corso il monitoraggio di questo canale.
	<b>L</b> = Radio impostata su Low power (Basso consumo). <b>H</b> = Radio impostata su High power (Alto consumo).
	È in corso la ricerca di una lista di scansione.
	<b>Punto lampeggiante</b> = Rileva l'attività sul canale di priorità uno durante la scansione. <b>Punto fisso</b> = Rileva l'attività sul canale di priorità due durante la scansione.
	È attivata la funzione di scansione selettiva.
	<b>Accesa</b> = Funzionamento protetto. <b>Spenta</b> = Funzionamento in chiaro. <b>Lampeggiante</b> = È in corso la ricezione di una chiamata vocale crittografata.

**Accesa fissa** = Modalità di visualizzazione  
**Lampeggiante** = Modalità di programmazione

**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G , H**  
o **I**  
**J , K**  
o **L**  
**M , N**  
o **O**  
**P , Q**  
o **R**  
**S , T**  
o **U**  
**V , W**  
o **X**  
**Y , Z**  
o **A**  
**B , C**  
o **D**  
**E , F**  
o **G**  
**H , I**  
o **J**  
**K , L**  
o **M**  
**N , O**  
o **P**  
**Q , R**  
o **S**  
**T , U**  
o **V**  
**W , X**  
o **Y**  
**Z , A**  
o **B**  
**C , D**  
o **E**  
**F , G**  
o **H**  
**I , J**  
o **K**  
**L , M**  
o **N**  
**O , P**  
o **Q**  
**R , S**  
o **T**  
**U , V**  
o **W**  
**X , Y**  
o **Z**  
**A , B**  
o **C**  
**D , E**  
o **F**  
**G ,**



# Serie ASTRO® APX™ 7000XE radios digitales portátiles Tarjeta de referencia rápida

## Guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles

### ¡ATENCIÓN!

**Esta radio está exclusivamente restringida al uso laboral.**  
Antes de utilizar la radio, lea la guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para un uso seguro, así como información importante sobre la energía de radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de las normas y normativas aplicables.

### ■ Controles de la radio

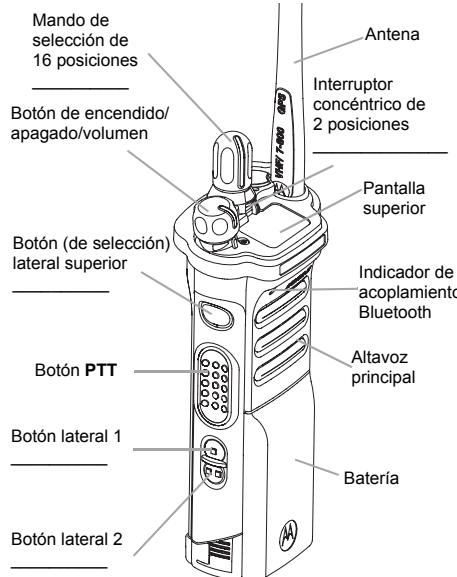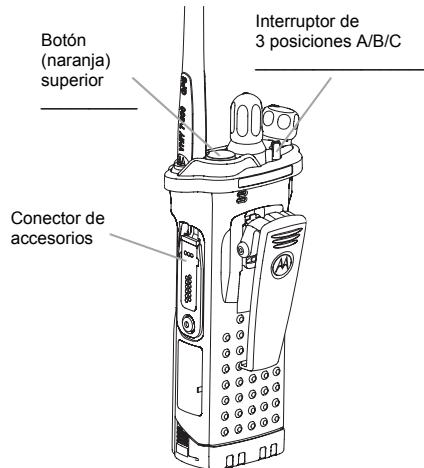

### ■ Encendido/apagado de la radio

- **Encendido:** gire el **mando de encendido/apagado/volumen** en el sentido de las agujas del reloj.
- **Apagado:** gire el **mando de encendido/apagado/volumen** en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

### ■ Zonas y canales

- **Zona:** cambie el selector de **zonas** hasta llegar a la zona deseada.
- **Canal:** cambie el selector de **canales** hasta llegar al canal que desee.

### ■ Recepción y transmisión

1. Seleccione la zona o el canal.
2. Escuche la transmisión de otro usuario.  
**O BIEN**  
Mantenga pulsado el botón de **control del volumen**.  
**O BIEN**  
Pulse el botón de **vigilancia** y compruebe si hay alguna actividad.
3. Ajuste el volumen si es necesario.
4. Pulse el botón **PTT** para transmitir y suéltelo para recibir.

### ■ Envío de una alarma de emergencia

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de **emergencia\***.
2. En la pantalla aparece **EMERGENCIA** y la zona/canal actuales. La radio emitirá un breve pitido de tono medio y el indicador LED parpadeará momentáneamente de color rojo.
3. Cuando se reciba un reconocimiento, se oirán cuatro pitidos, la alarma terminará y la radio saldrá del modo de emergencia.

\* *El temporizador para presionar el botón de emergencia tiene un valor predeterminado de 1 segundo. Este temporizador es programable; consulte la sección **Envío de una alarma de emergencia** de la guía del usuario para obtener más información.*

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de emergencia.*

## Envío de una llamada de emergencia

- Pulse el botón de **emergencia**.
- Mantenga pulsado el botón **PTT**. Hable claramente hacia el micrófono.
- Suelte el botón **PTT** para finalizar la llamada.
- Mantenga pulsado el botón de **emergencia** para salir del modo de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de **emergencia**.

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- Pulse el botón de **emergencia**.
- La pantalla no cambia, el LED no se enciende y no hay tono.
- La emergencia silenciosa continúa hasta que usted:  
Mantenga pulsado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.  
**O BIEN**  
Pulse y suelte el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al centro de control de forma normal o al modo de llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de **emergencia**.

## Iconos de estado de la pantalla

	Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.
	Cuantas más líneas haya, mayor es la fuerza de la señal para el sitio actual (solo funcionamiento troncal).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. <b>Encendido</b> = Comunicación directa <b>Apagado</b> = Repetidor
	Se está supervisando este canal.
	L = Radio ajustada en baja potencia. H = Radio ajustada en alta potencia.
	Búsqueda de una lista de escaneo.
	<b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal de prioridad uno durante el escaneo. <b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal de prioridad dos durante el escaneo.
	La función de escaneo de voto está activada.
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro. <b>Apagado</b> = Funcionamiento en abierto. <b>Intermitente</b> = Recepción de una llamada de voz encriptada.

Fijo = Modo de vista

Intermitente = Modo de programa

## Banco de información de zonas básicas 1

A = La radio está en la zona 1.  
B = La radio está en la zona 2.  
C = La radio está en la zona 3.

## Banco de información de zonas básicas 2

D = La radio está en la zona 4.  
E = La radio está en la zona 5.  
F = La radio está en la zona 6.

## Banco de información de zonas ampliado

A = Contiene las zonas 1, 2 y 3,  
B = Contiene las zonas 4, 5 y 6,  
C = Contiene las zonas 7, 8 y 9,  
X = Contiene las zonas 70, 71 y 72,  
Y = Contiene las zonas 73, 74 y 75.

El Bluetooth está listo.

El Bluetooth está conectado al dispositivo.


# Cartão de referência rápida dos rádios digitais portáteis da Série ASTRO® APX™ 7000XE

## Guia de Segurança do Produto e de Exposição a Energia de RF para rádios bidirecionais portáteis

### ATENÇÃO!

**Este rádio destina-se apenas a utilização profissional.**  
Antes de utilizar o rádio, leia o Guia de Segurança do Produto e de Exposição a Energia de RF para rádios bidirecionais portáteis, que contém instruções de funcionamento importantes para uma utilização segura e informações sobre como conhecer e controlar a sua exposição a energia de RF, a fim de respeitar as normas e os regulamentos aplicáveis.

### Controlos do rádio

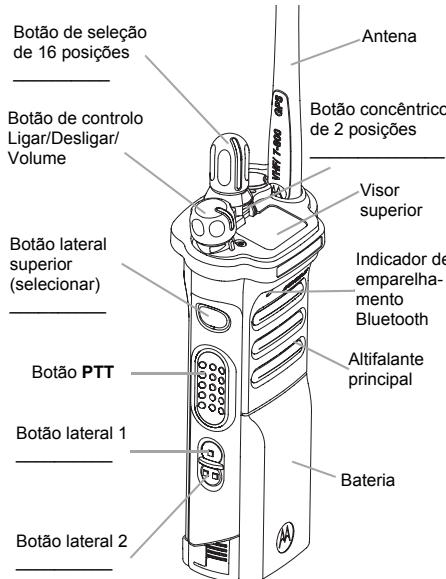

### Ligar/desligar o rádio

- **Ligar** – rode o botão **Ligar/Desligar/Volume** no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Desligar** – rode o botão **Ligar/Desligar/Volume** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

### Zonas e canais

- **Zona** – muda a **Zona** para a zona pretendida.
- **Canal** – muda o **Canal** para o canal pretendido.

### ■ Receber e transmitir

1. Selecione a zona/o canal.
2. Espere ouvir uma transmissão.  
**OU**  
Mantenha premido o botão de **Ajuste de volume**.  
**OU**  
Prima o botão de **Monitorização** e procure alguma atividade.
3. Ajuste o volume, se necessário.
4. Prima o botão **PTT** para transmitir e solte-o para receber.

### ■ Enviar um alarme de emergência

1. Mantenha premido o botão de **Emergência\***.
2. O visor apresenta a mensagem **EMERGÊNCIA** e a zona/o canal atual. Ouve-se um tom de curta duração e volume médio e o LED pisca a vermelho por momentos.
3. Quando a confirmação for recebida, ouvirá um som quatro vezes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

**\*O temporizador de pressão do botão de Emergência está definido para 1 segundo.**

Este temporizador é programável; consulte a secção **Enviar um alarme de emergência no guia do utilizador** para obter mais informações.

Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.

## Enviar uma chamada de emergência

1. Prima o botão de **Emergência**.
2. Mantenha premido o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
3. Solte o botão **PTT** para terminar a chamada.
4. Mantenha premido o botão de **Emergência** para sair do estado de emergência.

*Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.*

## Enviar uma chamada de emergência silenciosa

1. Prima o botão de **Emergência**.
2. O visor não muda; o LED não se acende e não se ouve qualquer toque.
3. O alarme de emergência silencioso continua até que:  
Mantenha premido o botão de **Emergência** para sair do estado de emergência.  
**OU**  
Prima e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de emergência silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de emergência.

*Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.*

## Ícones de estado do visor

	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do local atual (apenas truncagem).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou ligado através de repetidor. <b>Ligado</b> = Direta <b>Desligado</b> = Repetidor
	Este canal está a ser monitorizado.
	<b>L</b> = Rádio configurado para potência baixa. <b>H</b> = Rádio configurado para potência alta.
	A procurar canais de uma lista.
	<b>Ponto intermitente</b> = Deteta atividade no canal de prioridade 1 durante a procura. <b>Ponto aceso</b> = Deteta atividade no canal de prioridade 2 durante a procura.
	A função de procura por votação está ativada.
	<b>Ligado</b> = Operação segura. <b>Desligado</b> = Operação limpa. <b>Intermitente</b> = Receção de uma chamada de voz encriptada.

	<b>Aceso</b> = Modo de visualização <b>Intermitente</b> = Modo de programa
	<b>Banco de zona básica 1</b> <b>A</b> = O rádio está na zona 1.
	<b>B</b> = O rádio está na zona 2.
	<b>C</b> = O rádio está na zona 3.
	<b>Banco de zona básica 2</b> <b>D</b> = O rádio está na zona 4.
	<b>E</b> = O rádio está na zona 5.
	<b>F</b> = O rádio está na zona 6.
	<b>Banco de zona melhorada</b> <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b> .... <b>X</b> ou <b>Y</b> = Engloba a zona 1, zona 2 e zona 3, <b>B</b> = Engloba a zona 4, zona 5 e zona 6, <b>C</b> = Engloba a zona 7, zona 8 e zona 9, .... <b>X</b> = Engloba a zona 70, zona 71 e zona 72, <b>Y</b> = Engloba a zona 73, zona 74 e zona 75.
	O Bluetooth está pronto.
	O Bluetooth está ligado ao dispositivo.

# ASTRO® APX™ 7000XE-serie

## Digitale draagbare radio's


### Naslagkaart

#### Blootstelling aan radiogolven en productveiligheid voor portofoons

**LET OP!**

**Deze radio mag alleen beroepsmatig worden gebruikt.** Lees de handleiding Blootstelling aan radiogolven en productveiligheid voor draagbare radio's alvorens deze radio in gebruik te nemen. Deze bevat belangrijke bedieningsinstructies voor veilig gebruik, beperking van blootstelling aan radiogolven en naleving van de relevante normen en regelgeving.

#### Bedieningsfuncties van de radio

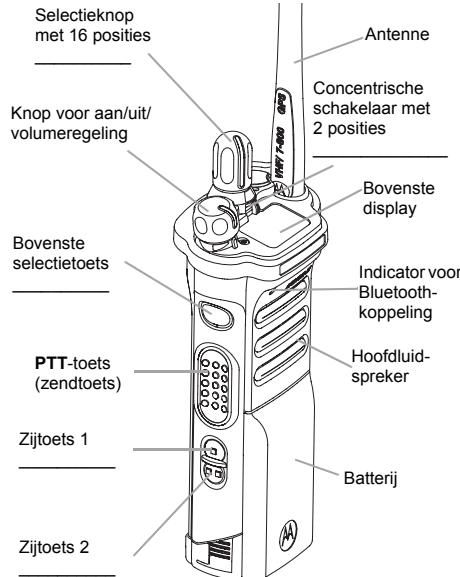

#### Radio Aan/Uit

- Aan – Aan/Uit/Volume-knop, rechtsom.**
- Uit – Aan/Uit/Volume-knop, linksom.**

#### Zones en kanalen

- Zone – blader naar de gewenste zone.**
- Kanaal – blader naar het gewenste kanaal.**

#### Ontvangen en verzenden

1. Selecteer een zone/kanaal.
2. Luister of u een uitzending hoort.  
**OF**  
Houd de toets **Volume Set** ingedrukt.
3. Pas indien nodig het volume aan.
4. Druk op de toets **PTT** om uit te zenden; laat de toets los om te ontvangen.

#### Een noodoproep verzenden

1. Houd de **noodknop** ingedrukt\*.
2. Op het display wordt **EMERGENCY** (noodgeval) weergegeven, evenals de huidige zone of het huidige kanaal. Er klinkt een korte, middelhohe toon en het LED-lampje knippert enige tijd rood.
3. Wanneer de bevestiging is ontvangen, hoort u vier pieptonen, wordt het alarm beëindigd en verlaat de radio de noodstand.

\* **De timer voor het indrukken van de noodknop is standaard ingesteld op 1 seconde.** Deze timer is programmeerbaar. Zie **Een noodoproep verzenden** in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

## Een noodoproep verzenden

- Druk op de **noodknop**.
- Houd de toets **PTT** ingedrukt. Spreek duidelijk in de microfoon.
- Laat de toets **PTT** los om de oproep te beëindigen.
- Houd de **noodknop** ingedrukt om de noodstand uit te schakelen.

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

## Een stille noodoproep verzenden

- Druk op de **noodknop**.
- Op het display verandert niets, het LED-lampje gaat niet branden en er klinkt geen toon.
- De stille-alarmstand blijft ingeschakeld tot u:  
De **noodknop** ingedrukt houdt om de noodstand uit te schakelen.  
**OF**  
De zendtoets **PTT** ingedrukt houdt om de stille-alarmstand uit te schakelen en de normale zend- of noodoproepstand in te schakelen.

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

## Statuspictogrammen weergeven

	Knippert als de batterij bijna leeg is.
	Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal voor de huidige locatie (alleen trunking).
	Directe radio-naar-radio-communicatie of communicatie via een aangesloten repeater. <b>Aan</b> = Direct <b>Uit</b> = Repeater
	Dit kanaal wordt gemonitord.
	L = radio is ingesteld op laag vermogen. H = radio is ingesteld op hoog vermogen.
	Er wordt een scanlijst gescand.
	<b>Knipperende stip</b> = tijdens de scan is activiteit gedetecteerd in het kanaal met de hoogste prioriteit. <b>Vaste stip</b> = tijdens de scan is activiteit gedetecteerd in het kanaal met de tweede prioriteit.
	De vote-scan-functie is ingeschakeld.
	<b>Aan</b> = veilige modus. <b>Uit</b> = open modus. <b>Knipperend</b> = er wordt een versleutelde spraakoproep ontvangen.

Aan met een vaste stip = modus Weergave  
Knipperend = modus Programma

**A of B of C**  
**Basiszone 1**  
**A** = Radio bevindt zich in Zone 1.  
**B** = Radio bevindt zich in Zone 2.  
**C** = Radio bevindt zich in Zone 3.

**D of E of F**  
**Basiszone 2**  
**D** = Radio bevindt zich in Zone 4.  
**E** = Radio bevindt zich in Zone 5.  
**F** = Radio bevindt zich in Zone 6.

**A, B, C ... of Y**  
**Verbeterde zone**  
**A** = omvat Zone 1, Zone 2 en Zone 3,  
**B** = omvat Zone 4, Zone 5 en Zone 6,  
**C** = omvat Zone 7, Zone 8 en Zone 9,  
.  
.  
.  
**X** = omvat Zone 70, Zone 71 en Zone 72,  
**Y** = omvat Zone 73, Zone 74 en Zone 75.

Bluetooth is gereed.  
 Bluetooth is gekoppeld aan het apparaat.



## ASTRO® APX™ 7000XE-serien Digitale bærbare radioer Hurtigt referencekort

### Vejledning om RF-energifspørring og produktsikkerhed til bærbare tovejs-radioer

OBS!

Denne radio er kun beregnet til erhvervsbrug. Inden brug af radioen skal du læse vejledningen om RF-energifspørring og produktsikkerhed til bærbare tovejs-radioer, som indeholder vigtige betjeningsinstruktioner om sikker brug og RF-energitilstedeværelse og kontrol af overholdelse med gældende standarer og bekendtgørelser.

### Radioens betjeningsknapper

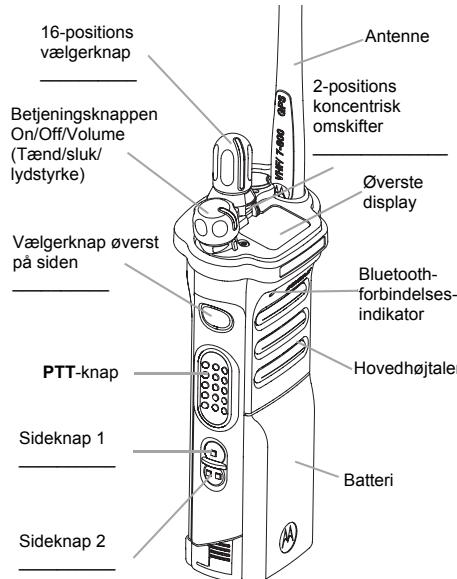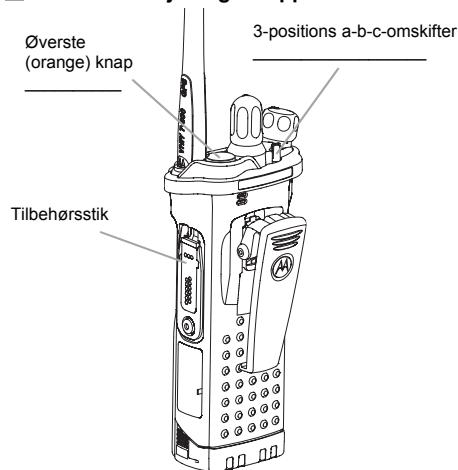

### Radio Til/Fra

- **On (Til)** – Drej knappen **On/Off/Volume (Til/Fra/Lydstyrke)** med uret.
- **Off (Fra)** – Drej knappen **On/Off/Volume (Til/Fra/Lydstyrke)** mod uret.

### Zoner og kanaler

- **Zone** – Zone skift til den ønskede zone.
- **Channel (Kanal)** – Channel (Kanal) skift til den ønskede kanal.

### Modtager og sender

1. Vælg zone/kanal.
  2. Lyt efter en transmission.  
**ELLER**  
Tryk på Knappen **Volume Set** (Lydstyrke), og hold den nede.
  3. Reguler om nødvendigt lydstyrken.
  4. Tryk på knappen **PTT** for at sende. Slip den for at modtage.
- 
- ### Sender en nødalarm
1. Tryk på knappen\* **Emergency** (Nødopkald), og hold den nede.
  2. Displayet viser **EMERGENCY** (Nødopkald) og den aktuelle zone/kanal. Der lyder en kort mellemliggende tone, og lysdioden blinker midlertidigt rødt.
  3. Når bekræftelsen er modtaget, hører du fire bip: alarmen ophører, og radioen afslutter nødpakaldet.

\* **Timeren på nødtrykknappen er som standard indstillet til 1 sekund.** Timeren kan programmeres. Se afsnittet **Sender en nødalarm i brugervejledningen** for yderligere oplysninger.

Afslut på ethvert tidspunkt nødpakaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.

## ■ Sender et nødopkald

1. Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald).
2. Tryk på knappen **PTT**, og hold den nede. Tal tydeligt ind i mikrofonen.
3. Slip knappen **PTT** for at afslutte opkaldet.
4. Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald), og hold den nede for at afslutte nødopkaldet.

Afslut på ethvert tidspunkt nødopkaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.

## ■ Sender et lydløst nødopkald

1. Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald).
2. Skærmbilledet ændrer sig ikke; lysdioden tændes ikke, og der lyder ingen tone.
3. Den lydløse nødsituation fortsætter, indtil du:  
Trykker på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holder den nede for at afslutte nødtilstand.  
**ELLER**  
Tryk på knappen **PTT**, og slip den igen for at afslutte den lydløse nødalarmtilstand og starte almindelig dispatch- eller nødopkaldstilstand.

Afslut på ethvert tidspunkt nødopkaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.

## ■ Visning af statusikoner

	Blinker, når der kun er lidt batteri tilbage.
	Jo flere stribler, jo sterkere er signalstyrken for det aktuelle sted (kun trunking).
	Direkte radio-til-radio kommunikation eller forbindelse via repeater. <b>On</b> (Til) = Direkte <b>Off</b> (Fra) = Repeater
	Denne kanal kontrolleres.
	<b>L</b> = Radioen er indstillet til lavt energiforbrug. <b>H</b> = Radioen er indstillet til højt energiforbrug.
	Scanning af scanningsliste.
	<b>Blinking dot</b> (Blinkende prik) = Registrerer aktiviteten for kanalen med første prioritet under scanning. <b>Steady dot</b> (Lysende prik) = Registrerer aktiviteten for kanalen med anden prioritet under scanning.
	Funktionen vote scan (frekvensscanning) er aktiveret.
	<b>On</b> (Til) = Sikker operation. <b>Off</b> (Fra) = Ryd operation. <b>Blinking</b> (Blinker) = Modtager et krypteret opkald.

## ■ On steady (Lyser konstant) = Visningstilstand

**Blinking** (Blinker) = Programtilstand

### A eller Grundlæggende zonesamling 1

A = Radio er i Zone 1.

B = Radio er i Zone 2.

C = Radio er i Zone 3.

### D eller Grundlæggende zonesamling 2

D = Radio er i Zone 4.

E = Radio er i Zone 5.

F = Radio er i Zone 6.

### A, B, Udvidet zonesamling

A = Indeholder Zone 1, Zone 2 og Zone 3,  
B = Indeholder Zone 4, Zone 5 og Zone 6,  
C = Indeholder Zone 7, Zone 8 og Zone 9,

eller

.

.

.

X = Indeholder Zone 70, Zone 71 og Zone 72,

Y = Indeholder Zone 73, Zone 74 og Zone 75,

Bluetooth er klar.

Bluetooth er forbundet til enheden.

# ASTRO® APX™ 7000XE-serien

## Digitala bärbara radioenheter



### Snabbreferens

#### Handbok om RF-exponering och produktsäkerhet för bärbara tvåvägsradioenheter

Obs!

**Den här radion är endast avsedd för yrkesmässig användning.**  
 Innan du använder radion bör du läsa handboken om RF-exponering och produktsäkerhet för bärbara tvåvägsradioenheter. Den innehåller anvisningar om säker användning, information om RF-energi och kontroller för efterlevnad av tillämpliga standarder och föreskrifter.

#### ■ Radioreglage

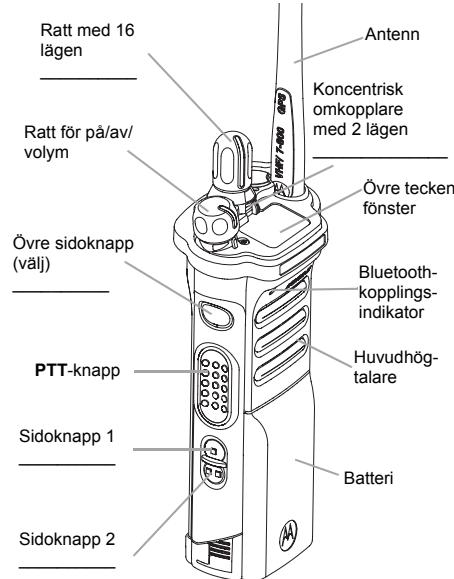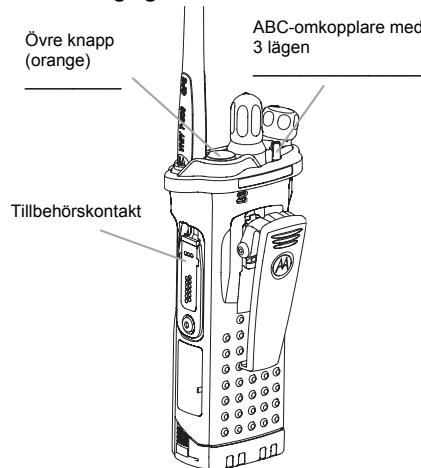

#### ■ Slå på/stänga av radion

- **På** – ratten för **på/av/volym** medurs.
- **Av** – ratten för **på/av/volym** moturs.

#### ■ Zoner och kanaler

- **Zon** – omkopplare för **zon** till önskad zon.
- **Kanal** – omkopplare för **kanal** till önskad kanal.

#### ■ Ta emot och sända

1. Välj zon/kanal.
2. Lyssna efter en sändning.  
**ELLER**  
Tryck och håll kvar på knappen för **volyminställning**.  
**ELLER**  
Tryck på knappen för **övervakning** och lyssna efter aktivitet.
3. Justera volymen om det behövs.
4. Tryck på **PTT**-knappen för att sända. Släpp knappen för att ta emot.

#### ■ Skicka ett nödlarm

1. Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge\***.
2. I teckenfönstret visas **EMERGENCY** (nödläge) och aktuell zon/kanal. En kort medelhög signal hörs och lampan blinkar rött en kort stund.
3. När meddelandet mottagits kommer du att höra fyra pip, sedan slutar larmet och radion går ur nödläget.

\* **Standardtid för nedtryckning av nödlägesknappen är 1 sekund.** Den här tiden kan programmeras. Mer information finns i avsnittet **Skicka ett nödlarm** i användarhandboken.

Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.

## Skicka ett nödanrop

- Tryck på knappen för **nödläge**.
- Tryck och håll kvar på **PTT**-knappen. Tala tydligt in i mikrofonen.
- Släpp **PTT**-knappen när du vill avsluta anropet.
- Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge** när du vill avbryta nödläge.

Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.

## Skicka ett ljudlöst nödanrop

- Tryck på knappen för **nödläge**.
- Teckenfönstervisningen ändras inte; lysdioden tänds inte och det hörs ingen ton.
- Tyst nödanrop fortsätter tills du gör följande:  
Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge** när du vill avbryta nödläge.  
**ELLER**  
Tryck på och släpp **PTT**-knappen för att avsluta ljudlöst nödläge och återgå till läge för normal sändning eller nödanropsläge.

Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.

## Statusikoner i teckenfönstret

	Blinkar när batterinivån är låg.
	Ju fler staplar desto starkare är signalen för den aktuella platsen (endast trunkning).
	Direkt radio-till-radio-kommunikation eller anslutet via en signalförstärkare. <b>På</b> = direkt <b>Av</b> = repeater
	Den här kanalen övervakas.
	<b>H ELLER</b> <b>L</b> <b>L</b> = radion är inställt på låg energiförbrukning. <b>H</b> = radion är inställt på hög energiförbrukning.
	Läser av en skanningslista.
	<b>Punkt som blinkar</b> = aktivitet upptäckt på prioritet 1-kanal vid skanning. <b>Punkt med fast sken</b> = aktivitet upptäckt på prioritet 2-kanal vid skanning.
	"Vote scan"-funktionen är aktiverad.
	<b>På</b> = skyddat driftsläge. <b>Av</b> = oskyddat driftsläge. <b>Blinkar</b> = tar emot ett krypterat röstanrop.

	<b>På fast</b> = visningsläge <b>Blinkar</b> = programläge
	<b>A eller</b> <b>Grundläggande zonbank 1</b> <b>A</b> = radion är i zon 1.
	<b>B eller</b> <b>B</b> = radion är i zon 2.
	<b>C</b> = radion är i zon 3.
	<b>D eller</b> <b>Grundläggande zonbank 2</b> <b>D</b> = radion är i zon 4.
	<b>E eller</b> <b>E</b> = radion är i zon 5.
	<b>F</b> = radion är i zon 6.
	<b>A, B,</b> <b>Utökad zonbank</b>
	<b>C .....</b> <b>A</b> = innehåller zon 1, zon 2 och zon 3, <b>B</b> = innehåller zon 4, zon 5 och zon 6, <b>C</b> = innehåller zon 7, zon 8 och zon 9, <b>.</b> <b>X</b> = innehåller zon 70, zon 71 och zon 72, <b>Y</b> = innehåller zon 73, zon 74 och zon 75.
	Bluetooth är redo.
	Bluetooth är anslutet till enheten.

# ASTRO® APX™ 7000XE -sarja

## Digitaaliset kannettavat radiot



### Pikaopas

#### Radiotaajuusenergialle altistuminen ja tuoteturvallisuus kannettavien radiopuhelinten käytössä -opas

##### HUOMIO!

Tämä radiopuhelin on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ennen kuin käytät tästä radiopuhelinta, lue radiotaajuusenergialle altistuminen ja tuoteturvallisuus kannettavien radiopuhelinten käytössä -opas. Opas sisältää tärkeää tietoa turvalisesta käytöstä sekä radiotaajuusenergialle altistumisen valvonnasta, jotta soveltuavia standardeja ja säädöksiä noudatetaan.

#### ■ Radion säätimet

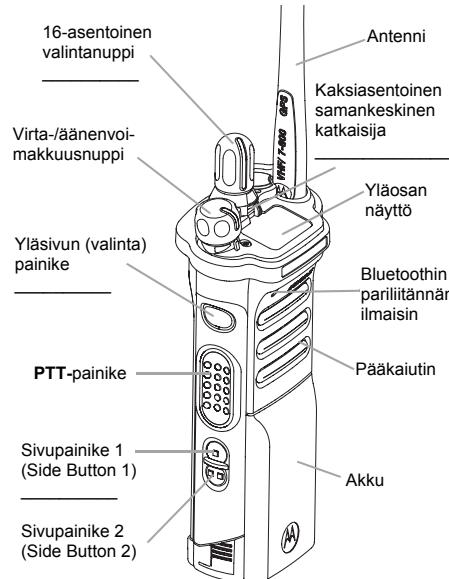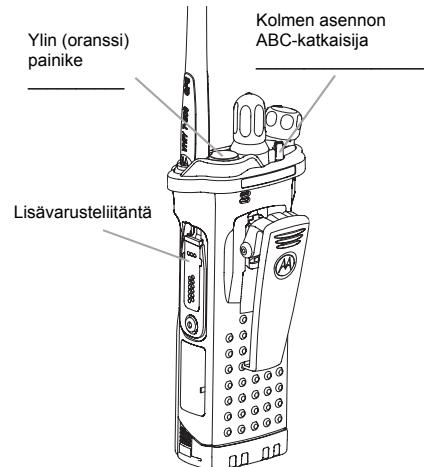

#### ■ Radion virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Kytke virta** käänämällä **On/Off/Volume** (Päälle/ pois/äänenvoimakkuus) -nuppia myötäpäivään.
- Katkaise virta** käänämällä **On/Off/Volume** (Päälle/ pois/äänenvoimakkuus) -nuppia vastapäivään.

#### ■ Alueet ja kanavat

- Zone:** valitse haluamasi alue **Zone** (Alue) - painikkeella.
- Channel:** valitse haluamasi kanava **Channel** (Kanava) -painikkeella.

#### ■ Vastaanottaminen ja lähetäminen

1. Valitse alue/kanava.
2. Kuuntele, löytyykö lähetystä.  
**TAI**  
Pidä **Volume Set** (Äänenvoimakkuuden asetus) -paineike painettuna.
3. Säädä äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
4. Kun haluat lähetää, paina **PTT**-painiketta. Vapauta painike, kun haluat vastaanottaa.

#### ■ Hätkäkutsun lähetäminen

1. Pidä **Emergency** (Hätkäkutsu) -painike painettuna\*.
2. Näyttöön tulee teksti **EMERGENCY** (Häätätilanne) sekä nykyinen alue/kanava. Lyhyt keskiäani kuuluu ja LED-merkkivalo vilkkuu hetken punaisena.
3. Kun laite vastaanottaa kuitauksen, se antaa neljä äänimerkkiä, hälytys päättyy ja laite poistuu hätkäkutsutilasta.

\* **Hätkäkutsupainikkeen painalluksen ajastimen oletusarvo on 1 sekunti. Ajastimen voi ohjelmoida.** Katso lisätiedot tämän käyttöoppaan kohdasta **Hätkäkutsun lähetäminen**.

Voit poistua häätätilanesta milloin tahansa pitämällä **hätkäkutsupainiketta** painettuna.

## Hätäpuhelun soittaminen

1. Paina **hätkutsupainiketta**.
2. Pidä **PTT**-painiketta painettuna. Puhu mikrofoniin selkeästi.
3. Voit lopettaa puhelun vapauttamalla **PTT-painikkeen**.
4. Voit poistua hätätilannetilasta pitämällä **hätkutsupainiketta** painettuna.

Voit poistua hätätilannetilasta milloin tahansa pitämällä **hätkutsupainiketta** painettuna.

## Hiljaisen hätäpuhelun lähetäminen

1. Paina **hätkutsupainiketta**.
2. Näytöltä ei muutu, LED-valo ei syty eikä laitteesta kuulu äänimerkkiä.
3. Hiljainen hätätilannetila pysyy yllä, kunnes teet jommankumman seuraavista toimista:  
Painat **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta ja pidät sen painettuna, kunnes laite poistuu hätätilannetilasta.

**TAI**

Painat **PTT**-painiketta ja vapautat sen, jolloin laite poistuu äänettömästä hätätilannetilasta ja siirtyy tavalliseen tehtävä- tai hätäpuhelutilaan.

Voit poistua hätätilannetilasta milloin tahansa pitämällä **hätkutsupainiketta** painettuna.

## Näytön tilakuvakeet

	Vilkkuu, kun akun varaus on matala.
	Mitä enemmän palkkeja, sitä voimakkampi signaali käyttöpaikassa on (vain radiokanavien yhteiskäytöttilä (trunking)).
	Suora radioiden välinen yhteys tai yhteys toistimen väyläksellä <b>Näky</b> = suora <b>Ei näy</b> = toistin
	Tätä kanavaa valvotaan
	L = radion pieni teho -asetus H = radion suuri teho -asetus
	Skannaa skannausluetteloa
	<b>Vilkkuva piste</b> = havaitsee liikennettä Prioriteetti yksi -kanavalla skannauksen aikana <b>Jatkuvasti näkyvä piste</b> = havaitsee liikennettä Prioriteetti kaksi -kanavalla skannauksen aikana
	Äänestysskannaustoiminto on käytössä
	<b>Näky</b> = suojaattu toiminta <b>Ei näy</b> = suojaamatona toiminta <b>Vilkkuu</b> = salatun äänipuhelun vastaanotto



**Näkyjä jatkuvasti** = näyttötila  
**Vilkkuu** = ohjelointitila



**A tai** Perusaluepankki 1



**B tai** A = radio on alueella 1.



**C** B = radio on alueella 2.

**C** C = radio on alueella 3.



**D tai** Perusaluepankki 2



**E tai** D = radio on alueella 4.



**F** E = radio on alueella 5.

**F** F = radio on alueella 6.



**A, B,** Laajennettu aluepankki



**C ...** A = sisältää alueet 1, 2 ja 3



**X tai** B = sisältää alueet 4, 5 ja 6



**C** C = sisältää alueet 7, 8 ja 9

.

.

.

**X** X = sisältää alueet 70, 71 ja 72

**Y** Y = sisältää alueet 73, 74 ja 75



Bluetooth on valmiina



Bluetooth-yhteys laitteeseen



## ASTRO® APX™ 7000XE sorozat Digitális hordozható rádiók Rövid tájékoztató

**Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható kétirányú rádióhoz**

### FIGYELEM!

A rádió kizárolag munka közben használható. A rádió használata előtt olvassa el a Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható kétirányú rádióhoz c. dokumentumot, amely a biztonságos működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

### A rádió vezérlőelemei

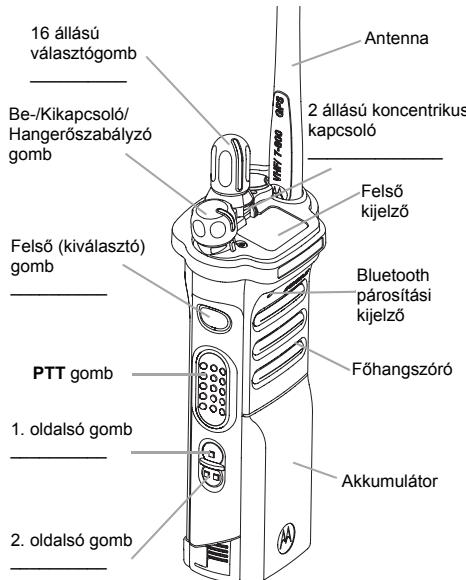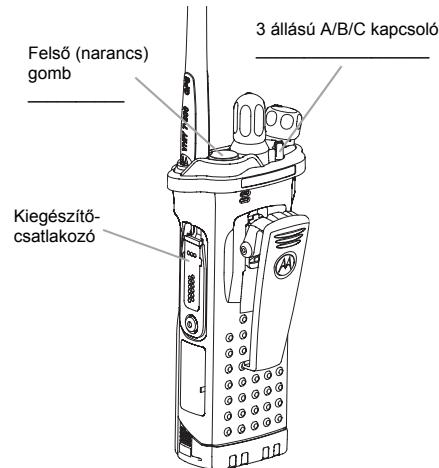

### A rádió be- és kikapcsolása

- Bekapcsolás – Be/Ki/Hangerő gomb óramutató járásával egyezően.**
- Kikapcsolás – Be/Ki/Hangerő gomb óramutató járásával ellentétesen.**

### Zónák és csatornák

- Zóna – Zóna kapcsolás a kívánt zónára.**
- Csatorna – Csatorna kapcsolás a kívánt csatornára.**

### Az adóvezérvég használata

1. Válassza ki a kívánt zónát vagy csatornát.

2. Hallgassa az adást.

#### VAGY

Tartsa nyomva a **Volume Set** (Hangerő-beállítás) gombot.

#### VAGY

Nyomja meg a **Monitor** (Figyelés) gombot, és várjon adásra.

3. Szükség esetén módosítsa a hangerőt.

4. Adáshoz nyomja meg a **PTT** gombot; vételhez engedje fel.

### Vészjelzés küldése

1. Nyomja meg, és tartsa nyomva az **Emergency** (Vészhiávás) gombot\*.

2. A kijelzőn az **EMERGENCY** (Vészhiávás) felirat és az aktuális zóna/csatorna jelenik meg. A rádió rövid, közepes magasságú hangjelzés hallat, és a LED kis ideig pirosan villog.

3. A nyugtázs fogadásakor négy sípszó hallható, a riasztás befejeződik, a rádió pedig kilép a vészhiávból.

\* **A Vészhiávás gomb megnyomási időzítője alapértelmezés szerint 1 másodperc.** Az időzítő programozható, részleteket lásd a használati útmutató **Vészjelzés küldése** fejezetében.

A vészhiávás módból való kilépéshez nyomja meg hosszabban az **Emergency** (Vészhiávás) gombot.

## Vészhibás indítása

1. Nyomja meg az **Emergency** (Vészhibás) gombot.
2. Nyomja meg hosszabban a **PTT** gombot. Mondja be üzenetét érhetően a mikrofonba.
3. A hívás befejezéséhez engedje fel a **PTT** gombot.
4. Tartsa nyomva az **Emergency** (Vészhibás) gombot a vészhibás módból való kilépéshez.

A vészhibás módból való kilépéshez nyomja meg hosszabban az **Emergency** (Vészhibás) gombot.

## Néma vészhibás indítása

1. Nyomja meg az **Emergency** (Vészhibás) gombot.
2. A kijelzőn nem történik változás, a LED nem vilan fel, és hangjelzést sem hallgat.
3. A néma vészhibás addig tart, amíg:  
Meg nem nyomja és nyomva nem tartja az **Emergency** (Vészhibás) gombot a vészhibás módból való kilépéshez.  
**VAGY**  
Benyomja, majd felengedi a **PTT** gombot a néma vészhibás módból való kilépéshez és a normál díszpécser vagy vészhibás módba való belépéshez.

A vészhibás módból való kilépéshez nyomja meg hosszabban az **Emergency** (Vészhibás) gombot.

## A kijelzőn látható állapotjelző ikonok

	Alacsony töltöttség esetén villog.
	Minél több sáv látható, annál nagyobb a jelerősség az adott területen (csak trönlökés használata esetén).
	Váltás a rádiók közötti közvetlen kommunikáció és a jelismétlőn keresztül történő kommunikáció között. <b>Világít</b> = Közvetlen <b>Nem világít</b> = Jelismétlő
	Azt jelzi, hogy a csatorna figyelés alatt áll-e.
	<b>L</b> = A rádió kisenergiájú üzemmódra van állítva. <b>H</b> = A rádió nagyenergiájú üzemmódra van állítva.
	Letapogatási lista tételeinek letapogatása.
	<b>Villogó pont</b> = A készülék a letapogatás közben aktivitást érzékelt a lista első helyén szereplő csatornán. <b>Folyamatos pont</b> = A készülék a letapogatás közben aktivitást érzékelt a lista második helyén szereplő csatornán.
	Azt jelzi, hogy a többopcios letapogatás funkció engedélyezve van-e.
	<b>Világít</b> = Biztonságos üzemeteltetés. <b>Nem világít</b> = Titkosítás nélküli üzemeteltetés. <b>Villog</b> = Titkosított hanghívás fogadása.


	<b>Állandóan világít</b> = Figyelési üzemmód <b>Villog</b> = Programozási üzemmód
	<b>A</b> vagy
	<b>B</b> vagy
	<b>C</b>
	<b>1. alapzóna-tartomány</b> <b>A</b> = A rádió az 1. zónában van. <b>B</b> = A rádió a 2. zónában van. <b>C</b> = A rádió a 3. zónában van.
	<b>D</b> vagy
	<b>E</b> vagy
	<b>F</b>
	<b>2. alapzóna-tartomány</b> <b>D</b> = A rádió a 4. zónában van. <b>E</b> = A rádió az 5. zónában van. <b>F</b> = A rádió a 6. zónában van.
	<b>A, B</b> , <b>C</b> .... <b>X</b>
	<b>vagy</b> <b>Y</b>
	<b>Bővíttetőzóna-tartomány</b> <b>A</b> = Az 1., a 2. és a 3. zónát tartalmazza. <b>B</b> = A 4., az 5. és a 6. zónát tartalmazza. <b>C</b> = A 7., a 8. és a 9. zónát tartalmazza.  .
	.
	.
	<b>X</b> = A 70., a 71. és a 72. zónát tartalmazza. <b>Y</b> = A 73., a 74. és a 75. zónát tartalmazza.
	A Bluetooth készen áll.
	A Bluetooth kapcsolódik az eszközhöz.

## Σειρά ASTRO® APX™ 7000XE Ψηφιακοί φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες Κάρτα γρήγορης αναφοράς

**Οδηγός σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες  
και την ασφάλεια προϊόντος για φορητούς  
αμφιδρόμους ασύρματους πομποδέκτες  
ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτός ο ασύρματος πομποδέκτης προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Προτού χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο πομποδέκτη, διαβάστε τον "Οδηγό σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και την ασφάλεια προϊόντος για φορητούς αμφιδρόμους ασύρματους πομποδέκτες", ο οποίος περιέχει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τη συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.

### Στοιχεία ελέγχου ασύρματου πομποδέκτη

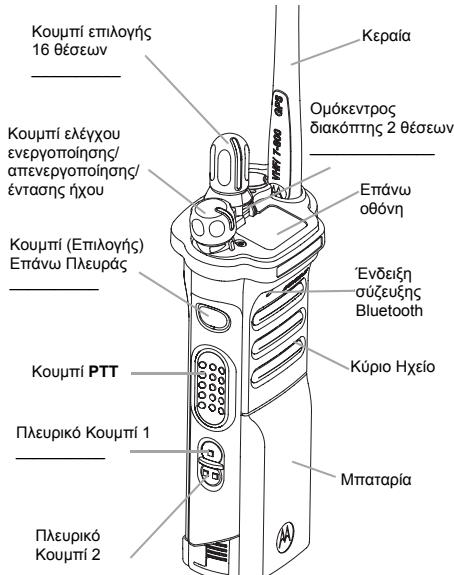

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου πομποδέκτη

- **Ενεργοποίηση** – Περιστρέψτε προς τα δεξιά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Ένταση ήχου.
- **Απενεργοποίηση** – Περιστρέψτε προς τα αριστερά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Ένταση ήχου.

### Ζώνες και κανάλια

- **Ζώνη** – Επιλέξτε τη Ζώνη που θέλετε.
- **Κανάλι** – Επιλέξτε το Κανάλι που θέλετε.

### Λήψη και μετάδοση

1. Επιλέξτε ζώνη/κανάλι.
2. Ακούστε αν υπάρχει μετάδοση.  
 Η  
 Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ρύθμιση έντασης ήχου**.  
 Η  
 Πατήστε το κουμπί **Παρακολούθηση** και ακούστε αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
3. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
4. Για μετάδοση, πατήστε το κουμπί **PTT**. Για λήψη, αφήστε το.

### Αποστολή ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη\***.
2. Στην οθόνη εμφανίζονται η ένδειξη **EMERGENCY** (Έκτακτη ανάγκη), η ζώνη και το κανάλι. Ακούγεται ένας σύντομος, χαρακτηριστικός τόνος. Η λυχνία LED αναβοσβήνει στιγμιαία κόκκινη.
3. Όταν γίνει λήψη της επιβεβαίωσης, θα ακούσετε 4 ηχητικά σήματα. Η ειδοποίηση σταματά και ο ασύρματος πομποδέκτης βγαίνει από την κατάσταση επείγουσας ανάγκης.

\* Ο προεπιλεγμένος χρόνος πίεσης του κουμπιού έκτακτης ανάγκης είναι 1 δευτερόλεπτο. Αυτός ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματίζοντας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή επείγουσας ειδοποίησης** του οδηγού χρήσης.

Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

## ■ Αποστολή κλήσης έκτακτης ανάγκης

1. Πατήστε το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **PTT**. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο.
3. Αφήστε το κουμπί **PTT**, για να τερματίσετε την κλήση.
4. Για να κλείσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

## ■ Αποστολή αθόρυβης κλήσης έκτακτης ανάγκης

1. Πατήστε το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.
2. Η οθόνη δεν αλλάζει. Η φωτεινή ένδειξη LED δεν ανάβει και δεν ακούγεται τόνος.
3. Η σιωπηλή επείγουσα ανάγκη συνεχίζεται έως ότου εσείς:  
να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**, για να βγείτε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
**Η**  
να πατήσετε και να αφήσετε το κουμπί **PTT**, για να κλείσετε τη λειτουργία αθόρυβης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και να μπείτε στη λειτουργία κανονικής αποστολής ή κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

## ■ Εμφανιζόμενα εικονίδια κατάστασης

	Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
	Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα για την τρέχουσα τοποθεσία (μόνο σε ζεύξη).
	Απευθείας επικοινωνία μεταξύ ασύρματων πομποδέκτων ή σύνδεση μεσώ αναμεταδότη. <b>Αναμμένη</b> = Απευθείας <b>Σβηστή</b> = Αναμεταδότης
	Το κανάλι αυτό παρακολουθείται.
	L = Ο ασύρματος πομποδέκτης λειτουργεί με χαμηλή ισχύ. H = Ο ασύρματος πομποδέκτης λειτουργεί με υψηλή ισχύ.
	Σάρωση λίστας σάρωσης.
	<b>Σημείο που αναβοσβήνει</b> = Εντοπίζει δραστηριότητα στο πρώτο κανάλι προτεραιότητα ζ., κατά τη διάρκεια της σάρωσης. <b>Σταθερό σημείο</b> = Εντοπίζει δραστηριότητα στο δεύτερο κανάλι προτεραιότητας, κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
	Η λειτουργία σάρωσης ομάδας συχνοτήτων έχει ενεργοποιηθεί.
	<b>Αναμμένη</b> = Ασφαλής λειτουργία. <b>Σβηστή</b> = Τέρματισμός λειτουργίας. <b>Αναβοσβήνει</b> = Λήψη κρυπτογραφημένης φωνητικής κλήσης.
	Βασική λίστα ζωνών 1
	A = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 1. B = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 2. C = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 3.
	Βασική λίστα ζωνών 2
	D = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 4. E = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 5. F = Ο ασύρματος πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 6.
	Βασική λίστα ζωνών 3
	A, B, C, D, E, F
	Σύνθετη λίστα ζωνών
	A = Περιέχει τις ζώνες 1, 2 και 3, B = Περιέχει τις ζώνες 4, 5 και 6, C = Περιέχει τις ζώνες 7, 8 και 9, X : . Y : . X = Περιέχει τις ζώνες 70, 71 και 72, Y = Περιέχει τις ζώνες 73, 74 και 75,
	To Bluetooth είναι έτοιμο.
	To Bluetooth είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.



## ASTRO® APX™ 7000XE modelis Digitālās pārnēsājamās radioiekārtas Ātro uzzīnu karte

**RF (radiofrekvences) enerģijas starojuma un ierīces drošības instrukcija pārnēsājamai divvīzienu radioiekārtai**

### UZMANĪBU!

Šo radioiekārtu paredzēts izmantojot tikai profesionālām vajadzībām. Pirms radioiekārtas lietošanas izlasiet RF (radiofrekvences) enerģijas starojuma un ierīces drošības instrukciju pārnēsājamai divvīzienu radioiekārtai, kas ietver būtiskus ekspluatācijas norādījumus drošai lietošanai, kā arī informāciju par RF enerģijas izpratni un vadību atbilstoši spēkā esošajām normām un noteikumiem.

### Radioiekārtas vadība

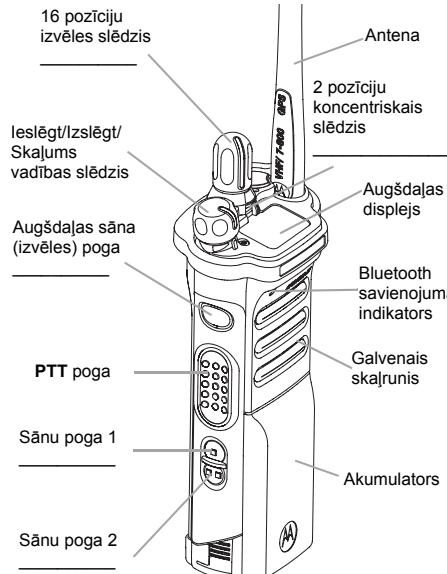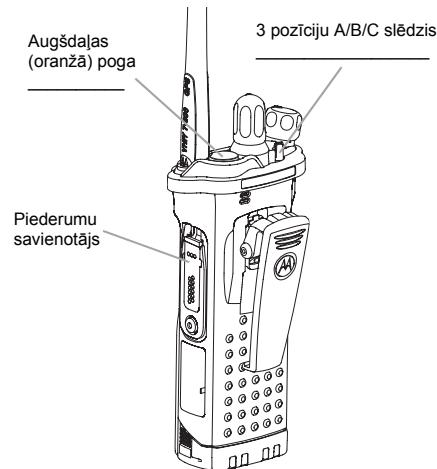

### Radioiekārtas ieslēgšana/izslēgšana

- Ieslēgt** – pagrieziet On/Off/Volume (Ieslēgt/Izslēgt/ Skalums) slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Izslēgt** – pagrieziet On/Off/Volume (Ieslēgt/Izslēgt/ Skalums) slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

### Zonas un kanāli

- Zona** – Zonas slēdzis nepieciešamās zonas izvēlei.
- Kanāls** – Kanāla slēdzis nepieciešamā kanāla izvēlei.

### Uztveršana un pārraide

1. Izvēlieties zonu/kanālu.

2. Saklausiet pārraidi.

#### VAI

Nospiediet un turiet pogu **Volume Set** (skaluma iestatīšana).

#### VAI

Nospiediet pogu **Monitor** (monitors) un saklausiet aktivitāti.

3. Regulējet skalumu, ja nepieciešams.

4. Lai veiktu pārraidi, nospiediet pogu **PTT**, bet lai uztvertu, pogu atlaidiet.

### Ārkārtas situācijas signāla sūtīšana

1. Nospiediet un turiet pogu **Emergency** (ārkārtas situācija)\*.

2. Displejā uzrādās **EMERGENCY** un pašreizējā zona/kanāls. Atskanē ūss, vidēja augstuma signāls un uzreiz sāks mirgot sarkans gaismas diožu displejs.

3. Tikiļdz tiks saņemts apstiprinājums, noskanēs četri ūsi signāli, signāls izslēgsies un radioiekārtā atcelts ārkārtas situācijas režīmu.

\* **Ārkārtas situācijas pogas nospiešanas taimeris pēc noklusējuma ir iestatīts uz 1 sekundi.** Šis taimeris ir programmējams. Plašāku informāciju skaitiet lietotāja rokasgrāmatas nodalā **Ārkārtas situācijas signāla sūtīšana**.

Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Emergency**.

## Ārkārtas zvana sūtīšana

1. Nospiediet pogu **Emergency**.
2. Nospiediet un turiet pogu **PTT**. Skaidri runājet mikrofonā.
3. Lai beigtu zvanu, atlaidiet pogu **PTT**.
4. Lai atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Emergency**.

Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Emergency**.

## Klusā ārkārtas zvana sūtīšana

1. Nospiediet pogu **Emergency**.
2. Displejs nemainās, gaismas diožu displejs neiedegas un signāls neatskan.
3. Klusais ārkārtas zvans turpinās līdz: tiek nospiesta un turēta poga **Emergency**, kas atceļ ārkārtas situācijas režīmu.

### VAI

Nospiediet un turiet pogu **PTT**, lai atceltu klusā ārkārtas zvana režīmu un aktivizētu parasto pārraides vai ārkārtas situācijas zvana režīmu.

Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Emergency**.

## Displeja stāvokļa ikonas

	Mirgo, ja zems akumulatora uzlādes līmenis.
	Svītru daudzums atkarīgs no signāla stipruma pašreizējā vietā (tikai savienojumos).
	Tiešie radio-radio sakari vai savienojums caur retranslatoru. <b>On</b> (ieslēgts) = tiešie sakari <b>Off</b> (izslēgts) = retranslators
	Šis kanāls tiek pārraudzīts.
	<b>L</b> = radioiekārtai iestatīta zema jauda. <b>H</b> = radioiekārtai iestatīta augsta jauda.
	Skenē skenēšanas sarakstu.
	<b>Mirgojošs punkts</b> = skenēšanas laikā uztver aktivitāti primārajā kanālā. <b>Nepārtraukti degošs punkts</b> = skenēšanas laikā uztver aktivitāti sekundārajā kanālā.
	Balss skenēšanas iespēja ir ieslēgta.
	<b>Ieslēgts</b> = droša darbība. <b>Izslēgts</b> = tīra darbība. <b>Mirgo</b> = šifrēta balss zvana uztveršana.

**Nepārtrauki deg** = skata režīms  
**Mirgo** = programmas režīms

**A** vai **Pamatzonas bloks 1**  
**B** vai **Pamatzonas bloks 2**  
**C** = radio atrodas 3. zonā.

**D** vai **Pamatzonas bloks 2**  
**E** vai **Pamatzonas bloks 1**  
**F** = radio atrodas 6. zonā.

**A, B**, **C** ... ..., **X** vai **Y** **Pastiprinātas zonas bloks**  
**A** = ietver 1., 2. un 3. zonu,  
**B** = ietver 4., 5. un 6. zonu,  
**C** = ietver 7., 8. un 9. zonu,  
.  
.  
.  
**X** = ietver 70., 71. un 72. zonu,  
**Y** = ietver 73., 74. un 75. zonu.

Bluetooth signāls ir ieslēgts.

Ierīce ir savienota ar Bluetooth signālu.


## Rad ASTRO® APX™ 7000XE Digitálna prenosná vysielačka Karta pre rýchlu referenciu

### Príručka bezpečného používania prenosnej vysielačky a vystavenia organizmu rádiovreckvenčnému žiareniu

#### UPOZORNENIE!

Táto vysielačka je určená na používanie iba na pracovné účely. Pred použitím vysielačky si prečítajte Príručku bezpečného používania prenosnej vysielačky a vystavenia organizmu rádiovreckvenčnému žiareniu, ktorá obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a bezpečného používania, ako aj informácie o rádiovreckvenčnom žiareni a súlade s príslušnými normami a predpismi.

### Ovládanie vysielačky

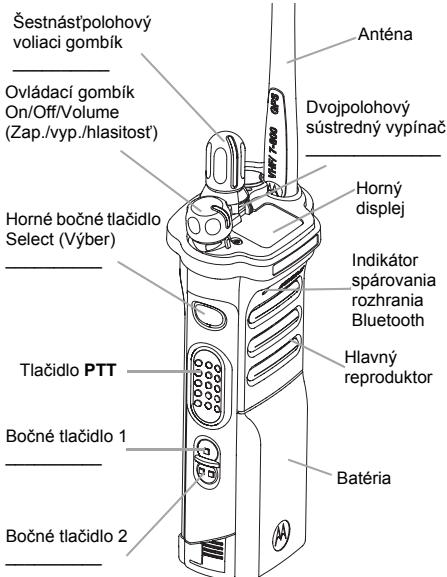

### Zapnutie/vypnutie rádiostanice

- Zap.** – gombíkom **On/Off/Volume** (zap./vyp./hlasitosť) v smere hodinových ručičiek.
- Vyp.** – gombíkom **On/Off/Volume** (zap./vyp./hlasitosť) proti smeru hodinových ručičiek.

### Zóny a kanály

- Zone** (zóna) – na želanú zónu prejdete prepínačom **Zone**.
- Channel** (kanál) – na želaný kanál prejdete prepínačom **Channel**.

### Prijímanie a vysielanie

1. Vyberte oblasť/kanál.
2. Počúvajte priaté vysielanie.  
**ALEBO**  
Stlačte a podržte tlačidlo **Volume Set** (nastavenie hlasitosti).
3. V prípade potreby upravte nastavenie hlasitosti.
4. Pri vysielaní stlačte tlačidlo **PTT** a počas príjmu ho uvoľnite.

### Odoslanie pohotovostného alarmu

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Emergency** (pohotovostné)\*.
2. Na displeji sa zobrazí **EMERGENCY** (pohotovosť) spolu s aktuálnou zónou/kanálom. Zaznie krátke stredne vysoký tón a indikátor LED krátko zablká červeným svetlom.
3. Po prijatí potvrdenia sa ozvú štyri pípnutia, alarm skončí a vysielačka ukončí pohotovostný režim.

\* Časovač stlačenia pohotovostného tlačidla je v predvolenom nastavení nastavený na 1 sekundu. Tento časovač je možné naprogramovať. Podrobnejšie pokyny nájdete v používateľskej príručke v časti „Odoslanie pohotovostného alarmu“.

Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte **pohotovostné tlačidlo**.

## ■ Uskutočnenie pohotovostného hovoru

1. Stlačte pohotovostné tlačidlo.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **PTT**. Jasne prehvorte do mikrofónu.
3. Hovor ukončíte uvoľnením tlačidla **PTT**.
4. Stlačením a podržaním pohotovostného tlačidla ukončíte pohotovostný režim.

Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte pohotovostné tlačidlo.

## ■ Uskutočnenie tichého pohotovostného hovoru

1. Stlačte pohotovostné tlačidlo.
2. Displej sa nezmení, indikátor LED sa nerozsvieti a neozve sa žiadny tón.
3. Režim tichej núdze bude pokračovať, kým:  
Stlačením a podržaním pohotovostného tlačidla ukončíte pohotovostný stav.  
**ALEBO**  
Stlačením a uvoľnením tlačidla **PTT** ukončíte tichý pohotovostný režim a prejdete do bežného dispečerského alebo pohotovostného režimu.

Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte pohotovostné tlačidlo.

## ■ Stavové ikony displeja

	Bliká, ak je stav batérie nízky.
	Čím viac prúzkov sa zobrazuje, tým silnejší je signál na aktuálnom mieste (iba trunkový režim).
	Priama komunikácia z vysielačky na vysielačku alebo pripojenie k opakovaciemu zariadeniu. <b>On</b> = Priamo <b>Off</b> = Cez opakovacie zariadenie
	Tento kanál je sledovaný.
	<b>L</b> = Rádiostanica je nastavená na nízky výkon. <b>H</b> = Rádiostanica je nastavená na vysoký výkon.
	Prebieha skenovanie zoznamu skenovania.
	<b>Blikajúci bod</b> = Počas skenovania zistuje aktivitu na kanáli s prioritou jedna. <b>Svetiaci bod</b> = Počas skenovania zistuje aktivitu na kanáli s prioritou dva.
	Je povolená funkcia skenovania hlasovania.
	<b>Zap.</b> = Zabezpečená prevádzka. <b>Vyp.</b> = Nezabezpečená prevádzka. <b>Bliká</b> = Na príjme je zašifrovaný hlasový hovor.

	Trvale svieti = Režim zobrazenia Bliká = Režim programovania
	<b>Alebo</b> <b>Základná banka oblasti 1</b> <b>A</b> = Rádiostanica je v zóne 1.
	<b>Balebo</b> <b>B</b> = Rádiostanica je v zóne 2.
	<b>C</b> = Rádiostanica je v zóne 3.
	<b>Dalebo</b> <b>Základná banka oblasti 2</b> <b>D</b> = Rádiostanica je v zóne 4.
	<b>Ealebo</b> <b>E</b> = Rádiostanica je v zóne 5.
	<b>F</b> = Rádiostanica je v zóne 6.
	<b>A, B</b> , <b>Rozšírená banka oblasti</b>
	<b>C ...</b> <b>...</b> <b>B</b> = obsahuje zónu 1, zónu 2 a zónu 3, <b>C</b> = obsahuje zónu 4, zónu 5 a zónu 6, <b>C</b> = obsahuje zónu 7, zónu 8 a zónu 9,
	.
	.
	.
	<b>X</b> = obsahuje zónu 70, zónu 71 a zónu 72, <b>Y</b> = obsahuje zónu 73, zónu 74 a zónu 75.
	Rozhranie Bluetooth je pripravené.
	Rozhranie Bluetooth je pripojené k zariadeniu.


## ASTRO® APX™ 7000XE Serisi Dijital Taşınabilir Telsizler Hızlı Başvuru Kartı

### Taşınabilir Çift Yönlü Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu

#### DİKKAT!

**Bu telsiz sadece İş Amaçlı kullanımla sınırlıdır.** Telsizi kullanmadan önce yüreklilikteki standartlar ve yönetmelikler uyarınca güvenli kullanımla RF enerjisi farkındalığı ve kontrolü açısından önem arz eden kullanım talimatlarını içeren Taşınabilir Çift Yönlü Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu'nu okuyun.

#### Telsiz Kontrolleri

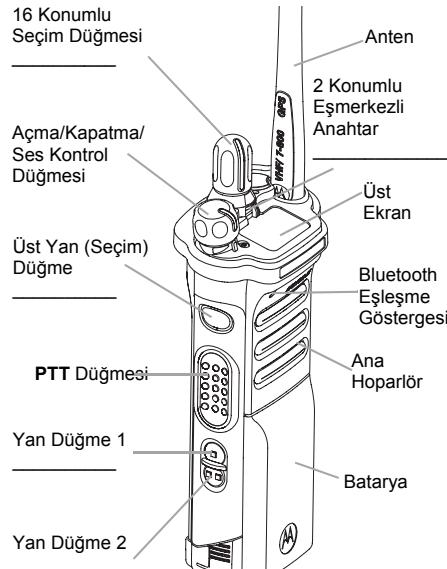

#### Telsiz Açıma/Kapatma

- **Açıma – Açıma/Kapatma/Ses Kontrol** düğmesini saat yönünde çevirin.
- **Kapatma – Açıma/Kapatma/Ses Kontrol** düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

#### Bölgeler ve Kanallar

- **Bölge – Bölge'yi istenen bölgeye çevirin.**
- **Kanal – Kanal'ı istenen kanala çevirin.**

#### Alma ve Gönderme

- 1 Bölge/kanal seçin.
- 2 Yayın için dinleyin.  
**YA DA**  
Ses Kontrol düğmesini basılı tutun.  
**YA DA**  
Monitör düğmesine basın ve etkinlikleri dinleyin.
- 3 Gerekirse sesi ayarlayın.
- 4 Yayın yapmak için **PTT** düğmesine basın; almak için bırakın.

#### Acil Durum Alarmı Gönderme

- 1 Acil Durum düğmesini basılı tutun\*.
- 2 Ekranda **ACİL DURUM** yazısı ve mevcut bölge/kanal görüntülenir. Kısa, orta seviyede bir ses duyulur ve LED anlık olarak kırmızı yanıp söner.
- 3 Bilgilendirme alındıktan sonra dört bip sesi duyarsınız; alarm durur ve telsiz acil durumdan çıkar.

\* **Acil Durum düğmesi basma süreolculeri 1 saniyeye ayarlıdır. Bu süreolculer programlanabilirdir, ayrıntılar için kullanıcı kılavuzundaki **Acil Durum Alarmı Gönderme** bölümüne bakın.**

*Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.*

## ■ Acil Durum Çağrısı Gönderme

- 1 Acil Durum düğmesine basın.
- 2 PTT düğmesini basılı tutun. Anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için PTT düğmesini bırakın.
- 4 Acil durumdan çıkmak için Acil Durum düğmesini basılı tutun.

Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için **Acil Durum düğmesini basılı tutun.**

## ■ Sessiz Acil Durum Çağrısı Gönderme

- 1 Acil Durum düğmesine basın.
- 2 Ekran değişmez; LED yanmaz ve ses yoktur.
- 3 Sessiz acil durum siz şunları yapana kadar devam eder:  
Acil durumdan çıkmak için Acil Durum düğmesini basılı tutana kadar.  
**YA DA**  
Sessiz Acil Durum kipinden çıkmak ve normal sevk veya Acil Durum Çağrısı kipine geçmek için PTT düğmesine basıp bırakana kadar.

Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için **Acil Durum düğmesini basılı tutun.**

## ■ Ekran Durum Simgeleri

	Bataryanın şarj seviyesi düşükken yanıp söner.
	Mevcut yer için (sadece iletişim kanalı) daha fazla çubuk, daha güçlü sinyal demektir.
	Doğrudan telsizden telsize iletişim veya yineleyici yoluyla bağlantı. <b>Açık</b> = Doğrudan <b>Kapalı</b> = Tekrarlayıcı
	Bu kanal dinleniyor.
	L = Telsiz Düşük güce ayarlıdır. H = Telsiz Yüksek güce ayarlıdır.
	Bir tarama listesi taranmaktadır.
	<b>Yanıp sönen noktası</b> = Tarama sırasında Öncelik Bir Kanalındaki etkinliği algılar. <b>Sabit noktası</b> = Tarama sırasında Öncelik İki Kanalındaki etkinliği algılar.
	Oylama arama özelliği etkinleştirilmiş.
	<b>Açık</b> = Güvenli işletim. <b>Kapalı</b> = Temiz işletim. <b>Yanıp sönme</b> = Şifreli bir sesli çağrı alınıyor.

**Sabit yanma** = Görüntüleme modu  
**Yanıp sönme** = Program modu

**A** veya **B** veya **C**

**D** veya **E** veya **F**

## Genişletilmiş Bölge Bankası

**A, B**, ...  
veya **X** **Y**  
**X** = Bölge 1, Bölge 2 ve Bölge 3'ü içerir,  
**B** = Bölge 4, Bölge 5 ve Bölge 6'yı içerir,  
**C** = Bölge 7, Bölge 8 ve Bölge 9'u içerir,  
:  
**X** = Bölge 70, Bölge 71 ve Bölge 72'yi içerir,  
**Y** = Bölge 73, Bölge 74 ve Bölge 75'i içerir.

Bluetooth hazır.

Bluetooth cihaza bağlı.

## ASTRO® APX™ řady 7000XE

### Digitální přenosná vysílačka



### Stručná referenční příručka

#### Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky

#### UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití. Před použitím vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky obsahující důležité pokyny pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii v souladu s příslušnými normami a předpisy.

#### Ovládací prvky vysílačky

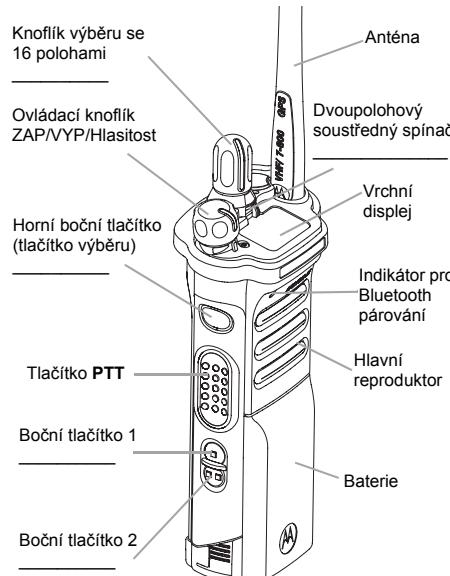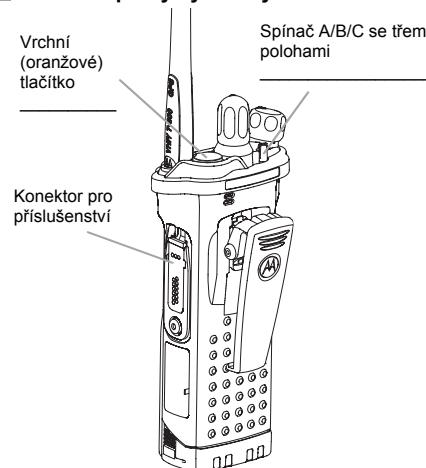

#### Zapnutí/vypnutí vysílačky

- **Zapnutí** – Otočte knoflíkem **ZAP/VYP/Hlasitost** po směru hodinových ručiček.
- **Vypnutí** – Otočte knoflíkem **ZAP/VYP/Hlasitost** proti směru hodinových ručiček.

#### Pásma a kanály

- **Zone (Oblast)** – Přepínač **Zone (Oblast)** pro výběr požadované oblasti.
- **Channel (Kanál)** – Přepínač **Channel (Kanál)** pro výběr požadovaného kanálu.

#### Příjem a vysílání

1. Vyberte oblast nebo kanál.
2. Poslouchejte vysílání.  
**NEBO**  
Podržte stisknuté tlačítko **Nastavení hlasitosti**.  
**NEBO**  
Stiskněte tlačítko **Monitor (Sledování)** a naslouchejte dění.
3. V případě potřeby nastavte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka **PTT** můžete vysílat, jeho uvolněním budete přijímat.

#### Odeslání tísňového alarmu

1. Podržte stisknuté tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**\*
2. Na displeji se zobrazí nápis **EMERGENCY (TÍSŇOVÁ SITUACE)** a aktuální oblast a kanál. Zazní krátký tón střední výšky a indikátor LED krátce blikne červeně.
3. Když obdržíte potvrzení o příjmu, uslyšte čtyři pípnutí; alarm je ukončen; vysílačka opouští režim tísňové situace.

\* Podle výchozího nastavení je nutné tlačítko tísňového signálu podržet po dobu 1 sekundy. Tento časovač je programovatelný, podrobnosti viz část *Sending an Emergency Alarm (Odeslání tísňového alarmu)* v uživatelské příručce.

Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**.

## Odeslání tísňového volání

1. Stiskněte tlačítko **Emergency** (**Tísňová situace**).
2. Stiskněte a podržte tlačítko **PTT**. Zřetelně promluvte do mikrofonu.
3. Uvolněním tlačítka **PTT** hovor ukončete.
4. Režim tísňové situace ukončte podržením tlačítka **Emergency** (**Tísňová situace**).

*Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko **Emergency** (**Tísňová situace**).*

## Odeslání tichého tísňového volání

1. Stiskněte tlačítko **Emergency** (**Tísňová situace**).
2. Zobrazení na displeji se nezmění. Indikátor LED se nerozsvítí a nenazní žádný tón.
3. Tichý tísňový alarm trvá, dokud neučiníte následující kroky:  
Režim tísňové situace ukončte podržením tlačítka **Emergency** (**Tísňová situace**).  
**NEBO**

Stisknutím a uvolněním tlačítka **PTT** ukončte režim tichého tísňového alarmu a přejdete do běžného provozního režimu nebo do režimu tísňového volání.

*Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko **Emergency** (**Tísňová situace**).*

## Stavové ikony na displeji

	Pokud je baterie slabá, ikona bliká.
	Čím více proužků se zobrazuje, tím větší je síla signálu v aktuálním místě (pouze u skupinového vysílání).
	Přímá komunikace z vysílačky do vysílačky nebo spojení přes opakovač. <b>Zobrazeno</b> = Přímé <b>Nezobrazeno</b> = Opakovač
	Tento kanál je monitorován.
	L = Vysílačka je nastavena na nízký výkon. H = Vysílačka je nastavena na vysoký výkon.
	Prohledávání seznamu hledání.
	<b>Blikající tečka</b> = Během prohledávání zjištěna aktivita na kanálu s prioritou jedna. <b>Stále zobrazená tečka</b> = Během prohledávání zjištěna aktivita na kanálu s prioritou dvě.
	Je zapnuta funkce vyhledávání hlasování.
	<b>Zobrazeno</b> = Zabezpečený provoz. <b>Nezobrazeno</b> = Čistý provoz. <b>Bliká</b> = Příjem šifrovaného hlasového signálu.

Trvale svítí = Režim zobrazení.  
Bliká = Režim programování.

### A nebo B nebo C

**Panel základního pásmá 1**  
A = Vysílačka v pásmu 1.  
B = Vysílačka v pásmu 2.  
C = Vysílačka v pásmu 3.

### D nebo E nebo F

**Panel základního pásmá 2**  
D = Vysílačka v pásmu 4.  
E = Vysílačka v pásmu 5.  
F = Vysílačka v pásmu 6.

### Zesílená oblast

**A , B , C ... nebo Y**  
A = Obsahuje oblast 1, oblast 2 a oblast 3,  
B = Obsahuje oblast 4, oblast 5 a oblast 6,  
C = Obsahuje oblast 7, oblast 8 a oblast 9,  
Y :  
X = Obsahuje oblast 70, oblast 71 a oblast 72,  
Y = Obsahuje oblast 73, oblast 74 a oblast 75.

Bluetooth je připraven.

Bluetooth je připojen k zařízení.


## Seria ASTRO® APX™ 7000XE Cyfrowe radiotelefony przenośne Podręczna karta informacyjna

### Działanie energii o częstotliwości radiowej i przewodnik dotyczący bezpieczeństwa radiotelefonów przenośnych

#### UWAGA!

Użytkowanie tego radiotelefonu jest ograniczone wyłącznie do celów zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem „Działanie energii o częstotliwości radiowej i przewodnik dotyczący bezpieczeństwa radiotelefonów przenośnych”, który zawiera instrukcje gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące energii o częstotliwości radiowej.

### Najczęściej używane elementy regulacyjne radiotelefonu

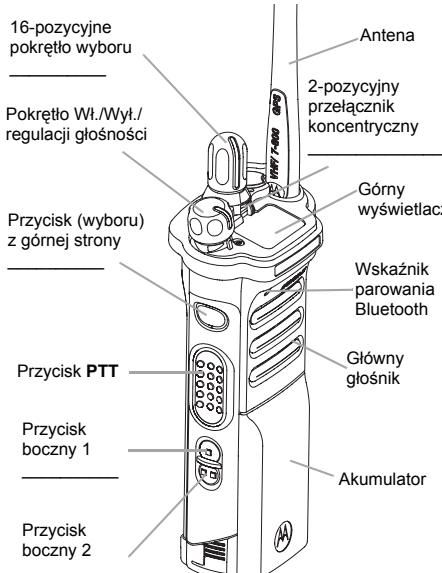

### Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

- **Włączenie** — przekrój pokrętło wł./wył./regulacji głośności w prawo.
- **Wyłączanie** — przekrój pokrętło wł./wył./regulacji głośności w lewo.

### Strefy i kanały

- **Strefa** — przełącz przełącznik strefy, aby przełączyć na wybraną strefę.
- **Kanał** — przełącz przełącznik kanału, aby przełączyć na wybrany kanał.

### Odbieranie i transmitowanie

1. Wybierz strefę/kanał.
2. Nasłuchuj transmisji.  
**LUB**  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ustawiania głośności**.  
**LUB**  
Naciśnij przycisk **monitorowania** i słuchaj aktywności.
3. W razie potrzeby wyreguluj głośność.
4. Naciśnij przycisk **PTT**, aby transmitować, zwolnij, aby odbierać.

### Wysyłanie alarmu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy\***.
2. Na ekranie pojawi się komunikat **ALARM** wraz z aktywną strefą / kanałem. Usłyszysz krótki sygnał o średniej wysokości, a dioda LED przez chwilę będzie świecić na czerwono.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia, usłyszysz cztery sygnały, skończy się alarm i radiotelefon wyjdzie z trybu awaryjnego.

\* Domyślnie czasomierz naciśnięcia przycisku alarmowego jest ustawiony na 1 sekundę. Czasomierz ten jest programowalny.Więcej informacji znajduje się w sekcji **Wysyłanie alarmu** instrukcji użytkownika.

Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**.

## ■ Wysyłanie połączenia alarmowego

1. Naciśnij przycisk **alarmowy**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**. Mów wyraźnie do mikrofonu.
3. Zwolnij przycisk **PTT**, aby zakończyć rozmowę.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**, aby wyjść z trybu alarmowego.

Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**.

## ■ Wysyłanie cichego połączenia alarmowego

1. Naciśnij przycisk **alarmowy**.
2. Na wyświetlaczu nie ma zmiany, dioda LED nie świeci się i nie ma sygnału.
3. Cichy alarm o nagłym wypadku trwa do:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**, aby wyjść ze stanu alarmowego.  
**LUB**  
Naciśnij i zwolnij przycisk **PTT**, aby wyjść z trybu cichego alarmu i przejść do trybu normalnego lub do trybu połączenia alarmowego.

Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**.

## ■ Ikony stanu ekranu

	Pulsuje, gdy akumulator jest słaby.
	Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał na bieżącym obszarze (tylko trunking).
	Bezpośrednia komunikacja międzyradiowa lub połączono poprzez przemiennik. <b>Wł.</b> = bezpośrednia <b>Wył.</b> = przemiennik
	Ten kanał jest monitorowany.
	<b>L</b> = radiotelefon jest ustawiony na niską moc. <b>H</b> = radiotelefon jest ustawiony na wysoką moc.
	Skanowanie listy skanowania.
	<b>Migająca kropka</b> = podczas skanowania wykrywa aktywność na kanale priorytetu nr 1. <b>Nieruchoma kropka</b> = podczas skanowania wykrywa aktywność na kanale priorytetu nr 2.
	Funkcja skanowania wybiórczego.
	<b>Wł.</b> = działanie bezpieczne. <b>Wył.</b> = wyczść działanie. <b>Miganie</b> = odbieranie zaszyfrowanego połączenia głosowego.

**Wł. nieruchomy** = tryb widoku  
**Migająca** = tryb programu

**A** lub **B** lub **C**  
**A** lub **B** lub **C**  
**D** lub **E** lub **F**  
**D** lub **E** lub **F**

**Bank podstawowych stref 1**  
**A** = radio znajduje się w strefie 1.  
**B** = radio znajduje się w strefie 2.  
**C** = radio znajduje się w strefie 3.

**Bank podstawowych stref 2**  
**D** = radio znajduje się w strefie 4.  
**E** = radio znajduje się w strefie 5.  
**F** = radio znajduje się w strefie 6.

**A, B, C** ....  
**X** lub **Y**  
**A, B, C** ....  
**X** = zawiera strefy 1–3,  
**B** = zawiera strefy 4–6,  
**C** = zawiera strefy 7–9,  
.  
.  
.  
**X** = zawiera strefy 70–72,  
**Y** = zawiera strefy 73–75.

Bluetooth jest gotowy.  
 Urządzenie jest połączone przez Bluetooth.





# Ghid de referință rapidă pentru stațiile radio digitale portabile ASTRO® APX™ seria 7000XE

## Ghid de siguranță și privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) pentru stațiile radio portabile de emisie-recepție

### ATENȚIE!

Această stație radio este restricționată la uz profesional. Înainte de a utiliza stația radio, citiți Ghidul de siguranță și privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) pentru stațiile radio portabile de emisie-recepție. Acesta conține instrucțiuni de operare importante pentru utilizarea sigură și familiarizarea cu și controlul energiei RF în vederea respectării standardelor și reglementărilor aplicabile.

### Comenzile radioului

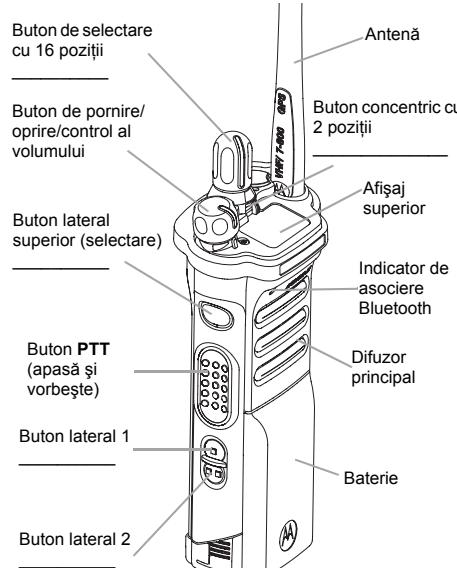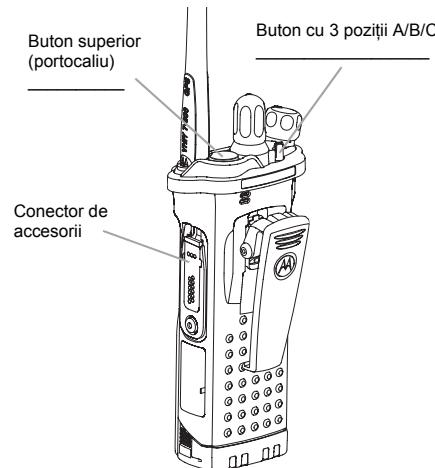

### Pornirea/oprirea radioului

- Pornire** – Rotiți butonul de **pornire/oprire/volum** în sens orar.
- Oprire** – Rotiți butonul de **pornire/oprire/volum** în sens antiorar.

### Zonele și canalele

- Zone (Zonă)** – Comutați **zonele** până ajungeți la zona dorită.
- Channel (Canal)** – Comutați **canalele** până ajungeți la canalul dorit.

### Recepția și transmisia

- Selectați zona/canalul.
- Ascultați pentru a determina dacă există o transmisie.  
**SAU**  
Apăsați și țineți apăsat butonul **Setare volum**.  
**SAU**  
Apăsați butonul **Monitor (Monitorizare)** și ascultați pentru a detecta activitate.
- Dacă este necesar, reglați volumul.
- Apăsați butonul **PTT** (apasă și vorbește) pentru a transmită; eliberați-l pentru a receptiona.

### Trimiterea unei alarme de urgență

- Apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență\***.
- Afișajul indică **EMERGENCY (URGENȚĂ)** și zona/canalul curent(ă). Se aude un sunet scurt și de tonalitate medie, iar LED-ul se aprinde intermitent în roșu pe o durată scurtă.
- La primirea confirmării, veți auzi patru semnale sonore scurte; alarma se oprește și radioul ieșe din starea de urgență.

\* *Temporizatorul implicit de apăsare a butonului de urgență este setat la durata de 1 secundă. Puteți programa temporizatorul; pentru detalii, consultați secțiunea „Trimiterea unei alarme de urgență” din ghidul utilizatorului.*

Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.

## Efectuarea unui apel de urgență

- Apăsați butonul **Urgență**.
- Apăsați și țineți apăsat butonul **PTT** (apasă și vorbește). Vorbiți clar în microfon.
- Pentru a termina apelul, eliberați butonul **PTT** (apasă și vorbește).
- Apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență** pentru a ieși din starea de urgență.

Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.

## Trimitera unui apel de urgență silentios

- Apăsați butonul **Urgență**.
- Afișajul nu se modifică; LED-ul nu se aprinde și nu există ton.
- Modul de urgență silentios continuă până când: Apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență** pentru a ieși din starea de urgență.  
**SAU**  
Apăsați și eliberați butonul **PTT** (apasă și vorbește) pentru a ieși din modul Alarmă de urgență silentioasă și a intra în modul de trimisere normală sau în modul Apel de urgență.

Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.

## Pictogramale de stare de pe ecran

	Se aprinde intermitent atunci când bateria este descarcată.
	Cu cât sunt mai multe liniuțe, cu atât este mai puternic semnalul pentru locația curentă (doar în modul magistrală).
	Comunicare directă radio la radio sau conectare prin intermediul unui repetor. <b>Pornit</b> = Direct <b>Oprit</b> = Repetor
	Acest canal este monitorizat.
	L = Radioul este setat la putere mică. H = Radioul este setat la putere mare.
	Scanarea unei liste de scanare.
	<b>Punct intermitent</b> = S-a detectat activitate pe canalul de prioritate principală în timpul scanării. <b>Punct permanent</b> = S-a detectat activitate pe canalul de prioritate secundară în timpul scanării.
	Funcția de selectare a repetorului cu semnal maxim este activată.
	<b>Pornit</b> = Funcționare securizată. <b>Oprit</b> = Funcționare nesecurizată. <b>Intermitent</b> = Primirea unui apel vocal criptat.

	Luminează constant = Modul de afișare Intermitent = Modul de programare
	<b>Bancă de zone de bază 1</b> A = Radioul este în Zona 1.
	B = Radioul este în Zona 2.
	C = Radioul este în Zona 3.
	<b>Bancă de zone de bază 2</b> D = Radioul este în Zona 4.
	E = Radioul este în Zona 5.
	F = Radioul este în Zona 6.
	<b>Bancă de zone îmbunătățite</b> A = Cuprinde Zona 1, Zona 2 și Zona 3, B = Cuprinde Zona 4, Zona 5 și Zona 6, C = Cuprinde Zona 7, Zona 8 și Zona 9, .
	X = Cuprinde Zona 70, Zona 71 și Zona 72, Y = Cuprinde Zona 73, Zona 74 și Zona 75.
	Caracteristica Bluetooth este pregătită.
	Bluetooth conectat la dispozitiv.

## Цифровые портативные радиостанции

### ASTRO® APX™ серии 7000XE

**Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций**

#### ВНИМАНИЕ!

Данная радиостанция предназначена только для профессиональной эксплуатации. Прежде чем использовать ее, ознакомьтесь с буклетом "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций". Он содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, а также информацию по воздействию радиочастотной энергии и контроль соответствия примененным стандартам и нормативам.

#### Элементы управления



#### Включение/выключение радиостанции

- **Вкл.** — поворот регулятора **Вкл./Выкл./Громкость** по часовой стрелке.
- **Выкл.** — поворот регулятора **Вкл./Выкл./Громкость** против часовой стрелки.

#### Зоны и каналы

- **Зона** — выбор желаемой зоны с помощью переключателя **Зона**.
- **Канал** — выбор желаемого канала с помощью переключателя **Канал**.

#### Прием и передача

1. Выберите зону или канал.
2. Прослушивайте передачу.  
**ИЛИ**  
Нажмите и удерживайте кнопку **Установка громкости**.  
**ИЛИ**  
Нажмите кнопку **Мониторинг** и прослушивайте активность.
3. При необходимости настройте громкость.
4. Нажмите кнопку **PTT** для передачи, отпустите для приема.

#### Отправка экстренного сигнала оповещения

1. Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима\***.
2. На экране появится сообщение **ЭКСТР.** и текущая зона/канал. Прозвучит короткий сигнал среднего тембра, и светодиодный индикатор замигает красным.
3. При получении подтверждения издается четыре звуковых сигнала, уведомление завершается, а радиостанция выходит из режима экстренной связи.

\* По умолчанию таймер кнопки экстренного режима установлен на 1 секунду. Данный таймер является программируемым. Для получения подробной информации см. раздел **Отправка экстренного сигнала оповещения** руководства пользователя.

Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима**.

## ■ Отправка экстренного вызова

1. Нажмите кнопку **экстренного режима**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**. Говорите прямо в микрофон.
3. Отпустите кнопку **PTT** для завершения вызова.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима** для выхода из экстренного режима.

Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима**.

## ■ Отправка экстренного вызова в беззвучном режиме

1. Нажмите кнопку **экстренного режима**.
2. Экран не изменится, светодиодный индикатор не загорится, и сигнал не будет воспроизведен.
3. Беззвучный экстренный режим остается активным, пока не будут выполнены следующие действия.  
Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима** для выхода из экстренного режима.  
**ИЛИ**  
Нажмите и отпустите кнопку **PTT** для выхода из режима беззвучного экстренного сигнала оповещения и перехода к обычной передаче или режиму экстренного вызова.

Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима**.

## ■ Отображение значков состояния

	Мигает при низком заряде аккумулятора.		Постоянно горит = режим просмотра Мигает = программный режим
	Чем больше полосок, тем сильнее сигнал в текущем узле (только транкинг).		<b>А или</b> Банк основной зоны 1 А = Радиостанция в Зоне 1. 
	Прямая связь между радиостанциями или подключение через ретранслятор. <b>Вкл.</b> = прямое соединение. <b>Выкл.</b> = ретранслятор.		<b>E или</b> Банк основной зоны 2 D = Радиостанция в Зоне 4. <b>F или</b> E = Радиостанция в Зоне 5. F = Радиостанция в Зоне 6.
	Выполняется мониторинг этого канала.		
	L = радиостанция работает в режиме низкой мощности. H = радиостанция работает в режиме высокой мощности.		<b>Расширенный набор зон</b> A = Содержит Зону 1, Зону 2 и Зону 3, B = Содержит Зону 4, Зону 5 и Зону 6, C = Содержит Зону 7, Зону 8 и Зону 9, X = Содержит Зону 70, Зону 71 и Зону 72, Y = Содержит Зону 73, Зону 74 и Зону 75,
	Сканирование по списку сканирования.		
	<b>Мигающая точка</b> = обнаружение активности на приоритетном канале во время сканирования. <b>Постоянная точка</b> = обнаружение активности на канале со вторым приоритетом во время сканирования.		Модуль Bluetooth готов.
	Функция сканирования выбора включена.		Модуль Bluetooth подключен к устройству.
	<b>Вкл.</b> = работа в защищенном режиме. <b>Выкл.</b> = работа в незащищенном режиме. <b>Мигает</b> = получение зашифрованного голосового вызова.		

	<p>ثابت = وضع العرض وامض = وضع البرامج</p>	
<b>Zone Bank 1</b> الأساسية	<p>A = الراديو في المنطقة 1. B = الراديو في المنطقة 2. C = الراديو في المنطقة 3.</p>	 أو  
<b>Zone Bank 2</b> الأساسية	<p>D = الراديو في المنطقة 4. E = الراديو في المنطقة 5. F = الراديو في المنطقة 6.</p>	 أو  
<b>Zone Bank</b> المحسنة	<p>A = يحتوي المنطقة 1 والمنطقة 2 والمنطقة 3. B = يحتوي المنطقة 4 والمنطقة 5 والمنطقة 6. C = يحتوي المنطقة 7 والمنطقة 8 والمنطقة 9. ..... X = يحتوي المنطقة 70 والمنطقة 71 والمنطقة 72. Y = يحتوي المنطقة 73 والمنطقة 74 والمنطقة 75.</p>	    
Bluetooth	جاهز للاستخدام.	
نوصيل Bluetooth	بالجهاز.	

<b>رموز الحالة على الشاشة</b>	
	يومض عندما تكون البطارية منخفضة.
	كلما زاد عدد الخطوط، زادت قوة الإشارة الموجودة في الموقع الحالي (الترن فقط).
	اتصال مباشر من جهاز راديو إلى آخر أو اتصال عبر معيّد تقوية.
	تشغيل = مباشر إيقاف التشغيل = معيّد تقوية
	تم مرافقته هذه القناة.
	L = تم تعين الراديو ليعمل بطاقة منخفضة. H = تم تعين الراديو ليعمل بطاقة عالية.
	شخص قائمة فحص.
	نقطة وامضة = يتم اكتشاف النشاط على أول قناة من حيث الأولوية أثناء الفحص. نقطة ثابتة = يتم اكتشاف النشاط على ثاني قناة من حيث الأولوية أثناء الفحص.
	تم تمكن ميزة فحص التصويت.
	تشغيل = عملية آمنة. إيقاف التشغيل = عملية خالية. وميض = استقبال مكالمة صوتية مشفرة.

- إرسال مكالمة طوارى** 1  
اضغط على زر **Emergency** (الطوارى).
- اضغط مع الاستمرار على زر PTT.** تحدث بوضوح في الميكروفون. 2
- حرر زر PTT لإنهاء المكالمة** 3
- اضغط مع الاستمرار على زر Emergency (الطوارى)** 4 للخروج من وضع الطوارى.  
للخروج من وضع الطوارى
- للخروج من وضع الطوارى في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر **Emergency** (الطوارى). 1
- لا تغير الشاشة، ولا يضيء المؤشر LED، ولا توجد نغمة. 2
- يستمر نمط الطوارى الصامت حتى تقوم به الضغط مع الاستمرار على زر **Emergency** (الطوارى) للخروج من حالة الطوارى. 3  
أو  
الضغط على زر **PTT** ثم تحريره للخروج من وضع تبيه الطوارى الصامت والدخول في وضع الإرسال العادي أو وضع مكالمة الطوارى.
- للخروج من وضع الطوارى في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر **Emergency** (الطوارى). 1




## سلسلة ASTRO® APX™ 7000XE أجهزة الراديو الرقمية المحمولة البطاقة المرجعية السريعة

دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو المحمولة الثانية الاتجاه  
الراديو المحمولة لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو المحمولة الثانية الاتجاه

تنبيه!

يقتصر هذا الراديو على استخدام الأجهزة اللاسلكية الخاصة بأجهزة الراديو المحمولة الثانية الاتجاه الذي يتضمن تعليمات التشغيل الهمة لاستخدام الأمان والتعرف بطاقة التردد اللاسلكي والتحكم بها للتوافق مع المعايير والوائح السارية.

### عناصر التحكم في الراديو A/B/C مفتاح التبديل ذو الـ 3 مواقع

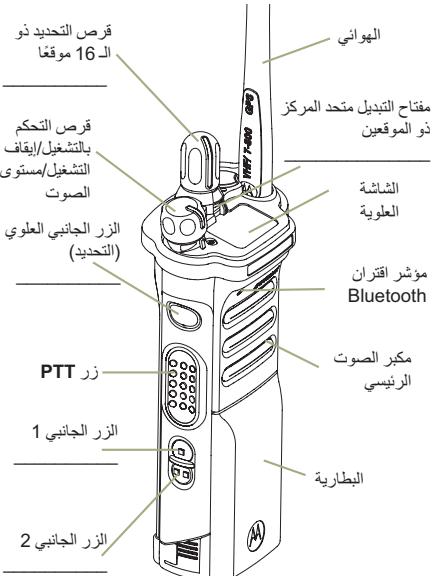

- تشغيل/إيقاف تشغيل الراديو
- تشغيل – قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/مستوى الصوت باتجاه حركة عقارب الساعة.
- إيقاف التشغيل – قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/مستوى الصوت باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة.

### المناطق والقواء

• المنطة – التبديل إلى المنطقة المطلوبة.

• القناة – التبديل إلى القناة المطلوبة.

- الإرسال والاستقبال
  - 1 حدّد منطقة/قناة.
  - 2 استمع إلى الإرسال.  
أو اضغط مع الاستمرار على زر **Volume Set** (تحديد مستوى الصوت).
  - 3 اضغط على زر **Monitor** (مراقبة) واستمع إلى أي نشاط.
  - 4 اضغط على زر **PTT** للإرسال؛ وحرره للاستقبال.
- إرسال تنبيه طوارئ
  - 1 اضغط مع الاستمرار على زر **Emergency** (الطوارئ)\*.
  - 2 تظهر الشاشة **EMERGENCY** (الطوارئ) والمنطقة/القناة الحالية. يصدر صوت نغمة قصيرة ومتوسطة الدرجة، ويومض مؤشر LED مؤقتاً باللون الأحمر.
  - 3 عند استقبال التأكيد، ستنسمع صوت صفير أربع مرات؛ فينتهي بذلك التنبيه ويخرج الراديو من وضع الطوارئ.

\* يتم تعين الموقت الخاص بالضغط على زر الطوارئ على ثانية واحدة بشكل افتراضي. يمكن برمجة الموقت، راجع القسم إرسال تنبيه طوارئ في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل.

للخروج من وضع الطوارئ في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر **Emergency** (الطوارئ).





Motorola Solutions, Inc.  
1303 East Algonquin Road  
Schaumburg, Illinois 60196 U.S.A.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and  
the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks  
of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.  
All other trademarks are the property of their respective owners.  
© 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.  
November 2013. Printed in the U.S.A.



PMLN6737A